

Manuale utente

FlexScan® EV2730Q

Monitor LCD a colori



Importante

Si prega di leggere PRECAUZIONI, questo manuale utente e la Guida di installazione (volume separato) con attenzione per familiarizzare con l'uso sicuro ed efficace.


- Si prega di fare riferimento alla Guida all'installazione per informazioni di base che vanno dal collegamento del monitor ad un PC per l'uso del monitor.

- Il manuale d'uso recente è disponibile per il download dal nostro sito web:

<http://www.eizoglobal.com>



Luogo di un'istruzione di attenzione

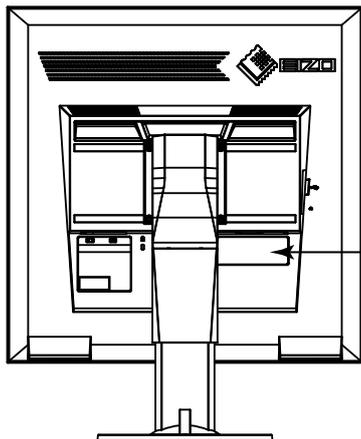



AVERTISSEMENT
RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.

ATTENZIONE
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.

WARNUNG
GEFAHR DES ELEKTRISCHEN SCHLAGES. RÜCKWAND NICHT ENTFERNEN.

警告
触电危険。请勿打开后盖。

警告
感電の恐れあり、カバーをあけないでください。

The equipment must be connected to a grounded main outlet.
L'appareil doit être relié à une prise avec terre.
Jordet stikkontakt skal benyttes når apparatet tilkobles datanett.
Apparaten skall anslutas till jordat nätuttag.
设备必须连接到接地的电源插座。
電源コードのアースは必ず接地してください。



Questo prodotto è stato regolato specificamente per l'uso nella regione per cui è stato originariamente spedito. Al di fuori di questa regione, il prodotto potrebbe non funzionare nel modo indicato nelle specifiche.

Nessuna parte di questo manuale può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di recupero, o trasmessa, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico o altro, senza la previa autorizzazione scritta di EIZO Corporation. EIZO Corporation non ha l'obbligo di tenere qualsiasi materiale o informazioni presentate riservate salvo accordi precedenti sono fatte a norma del ricevimento da parte di EIZO Corporation di tali informazioni. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per assicurare che questo manuale fornisce up-to-date informazioni, si prega di notare che le specifiche del monitor EIZO sono soggette a modifiche senza preavviso.

Avviso per questo monitor

Questo prodotto è adatto a scopi generali come la creazione di documenti, la visualizzazione di contenuti multimediali.

Questo prodotto è stato regolato specificamente per l'uso nella regione per cui è stato originariamente spedito. Se il prodotto viene usato fuori della regione, esso non può operare come specificato nelle specifiche.

Questo prodotto non può essere coperto da garanzia per usi diversi da quelli descritti in questo manuale.

Le specifiche citati in questo manuale sono applicabili solo quando i seguenti sono utilizzati:

- I cavi di alimentazione forniti con il prodotto
 - Cavi di segnale specificati da noi
-

Usare solo prodotti opzionali costruiti o specificati da noi con questo prodotto.

Si impiegano circa 30 minuti per l'esecuzione di parti elettriche per stabilizzare. Si prega di attendere 30 minuti o più dopo l'alimentazione del monitor è stato acceso, e quindi regolare il monitor.

Monitor deve essere impostato a una luminosità più basso per ridurre variazioni di luminosità causati da uso a lungo termine e mantenere una visualizzazione stabile.

Quando l'immagine viene modificato dopo la visualizzazione della stessa immagine per lunghi periodi di tempo, potrebbe apparire un'immagine residua. Utilizzare lo screen saver o funzione di risparmio energetico al fine di evitare la visualizzazione della stessa immagine per lunghi periodi di tempo.

Se il monitor visualizza in modo continuo per un lungo periodo di tempo, macchie scure o burn-in può apparire. Per massimizzare la durata del monitor, si consiglia il monitor si spegne periodicamente.

pulizia periodica si raccomanda di mantenere il monitor in cerca di nuovo e per prolungare la durata di funzionamento (vedi "Pulizia" (pagina 4)).

Il pannello LCD è realizzato con tecnologia ad alta precisione. Sebbene, pixel mancanti o pixel illuminati possono apparire sul pannello LCD, questo non è un malfunzionamento. Percentuale di punti effettivi: 99,9994% o superiore.

La retroilluminazione del pannello LCD ha una durata fissa. Quando lo schermo diventa scuro o comincia a sfarfallare, contattare il rappresentante EIZO locale.

Non premere sul pannello o bordo del telaio fortemente, poiché ciò può comportare malfunzionamenti visualizzazione, ad esempio modelli di interferenza, ecc Se la pressione viene applicata continuamente al pannello, può deteriorare o danneggiare il pannello. (Se i segni di pressione rimangono sul pannello, lasciare il monitor con uno schermo nero o bianco. Il sintomo potrebbe scomparire.)

Non graffiare o premere sul pannello con oggetti appuntiti, in quanto ciò potrebbe causare danni al pannello. Non tentare di spazzolare con i tessuti in quanto ciò potrebbe graffiare il pannello.

Quando il monitor è freddo e portato in una stanza o la temperatura sale rapidamente, condensa può verificarsi sulle superfici interne ed esterne del monitor. In tal caso, non accendere il monitor. Invece attendere che la condensa scompare, altrimenti può causare qualche danno al monitor.

Pulizia

Attenzione

- Prodotti chimici come alcol e soluzione antisettica possono causare variazioni di lucentezza, ossidazione, e dissolvenza dell'armadio o del pannello, e il deterioramento anche la qualità dell'immagine.
- Non utilizzare diluenti, benzene, cera e detergenti abrasivi, che potrebbero danneggiare il mobile o pannello.

Nota

- Lo ScreenCleaner opzionale è indicata per la pulizia della superficie mobile e del pannello. Se necessario, le macchie sul gabinetto e pannello di superficie possono essere rimossi inumidendo parte di un panno morbido con acqua.

Per utilizzare il monitor in modo confortevole

- Uno schermo troppo scuro o chiaro può influenzare i vostri occhi. Regolare la luminosità del monitor in base alle condizioni ambientali.
- Fissando il monitor per un lungo tempo di pneumatici gli occhi. Prendere a 10 minuti di riposo ogni ora.



EIZO STORE

Dibek
INFORMATICA

CONTENUTO

Avviso per questo monitor	3
Pulizia	4
Per utilizzare il monitor comodamente	4
INDICE	5
Capitolo 1 Introduzione	6
1-1. Caratteristiche	6
1-2. Controlli e funzioni	7
1-3. Operazioni di base e funzioni	8
● Operazioni di base del menu di impostazione	8
● Funzioni	9
Capitolo 2 schermi Regolazione	10
2-1. Risoluzioni compatibili	10
● Ingresso digitale (DVI-D)	10
● Digital Input (DisplayPort)	10
2-2. Impostazione della risoluzione	11
● Di Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7	11
● Windows Vista	11
● Mac OS X	11
2-3. Regolazione del colore	12
● Per selezionare la modalità di visualizzazione (Modalità FineContrast)	12
● Per eseguire regolazioni avanzate	12
● Impostazioni regolabili in ciascuna modalità	13
● Per regolare la luminosità	13
● Per regolare il contrasto	14
● Per regolare la temperatura del colore	14
● Per regolare la gamma	15
● Per regolare la saturazione	15
● Per regolare la tonalità	16
● Per impostare l'intensità overdrive	16
● Per regolare il guadagno	16
2-4. Dimensioni dello schermo Modifica	17
● Dimensioni dello schermo Cambio	17
● Per modificare offuscata caratteri / linee	17
Capitolo 3 Impostazione del monitor	18
3-1. Regolazione del volume	18
3-2. Selezione sorgente sonora durante l'utilizzo del ingresso segnale DisplayPort	18
3-3. Attivazione / disattivazione DDC / CI comunicazione	18
3-4. Blocco dei pulsanti di funzionamento	19
3-5. Mostrare e nascondere il logo EIZO	19
3-6. Modifica Menu impostazioni di visualizzazione posizione ...	19 3-7.
Impostazione della lingua	20

3-8. Ripristino del monitor al Difetto	
Impostazioni	21
● Per resettare le regolazioni del colore	21
● Per ripristinare "Impostazioni di senso EcoView"	21
● Per ripristinare tutte le regolazioni alle impostazioni predefinite	21
Capitolo 4 Funzioni di risparmio energetico	22
4-1. Impostazione Power Saving	22
● Tenere sotto controllo	22
● Uscita audio	22
4-2. Impostazione Indicatore di alimentazione	23
4-3. Attivazione / disattivazione automatica Regolazione luminosità	23
4-4. Impostare la modalità di risparmio energetico quando un persona lascia il monitor	24
4-5. Controllo livello di risparmio energetico	26
4-6. Attivazione / Disattivazione Auto Power-off	26
Capitolo 5 Risoluzione dei problemi	27
5-1. Nessuna immagine	27
5-2. problemi di imaging	28
5-3. Altri problemi	29
Capitolo 6 Riferimento	30
6-1. Fissaggio del braccio opzionale	30
6-2. Rimozione / Montaggio stand Base	31
6-3. Collegamento / supporto Rimozione del cavo	34
6-4. Collegamento di più PC	36
● Per passare tra i segnali di ingresso	36
● Per impostare la selezione del segnale di ingresso	37
6-5. Fare uso di USB (Universal Serial Bus)	37
● Richiesto Sistema Ambiente	37
● Procedura di collegamento (Impostazione della funzione USB)	38
6-6. Visualizzazione Monitor Information	38
6-7. Specifiche	39
● Le principali impostazioni predefinite	40
● Dimensioni esterne	40
● Accessori	40
6-8. Glossario	41
Appendice	43
Trademark	43
Licenza / Copyright	43
Dichiarazione di conformità FCC	44
GARANZIA LIMITATA	45
Informazioni sul riciclaggio	54

capitolo 1 introduzione

La ringrazio molto per aver scelto un monitor a colori LCD EIZO.

1-1. Caratteristiche

- 26.5" LCD quadrato formato (1: 1 proporzioni)
- Supporta una risoluzione di 1920 × 1920
Maggiore spazio di lavoro verticale rispetto ai display WUXGA. Supporta la visualizzazione di documenti in formato A4 verticali in dimensioni reali.
- pannello IPS con 89 angoli di visualizzazione orizzontali e verticali
- **Applicabile a DisplayPort (applicabile a 8 bit) * 1**
L'ingresso DisplayPort riceve sia un segnale di immagine ed un segnale audio tramite un unico cavo DisplayPort.
*1 Quando si trasmette un segnale audio utilizzando il cavo DisplayPort, la scheda grafica deve essere compatibile con uscita audio (vedi "6-7. Caratteristiche tecniche"(pagina 39)).
- La funzione FineContrast permette all'utente di selezionare la modalità di visualizzazione ottimale per l'immagine visualizzata.
 - La modalità Carta riproduce un effetto carta stampata sul monitor. In modalità Carta, la quantità di luce blu emessa dallo schermo viene ridotto cambiando la tonalità di colore e la regolazione della luminosità. Vedere "Per selezionare la modalità di visualizzazione (modalità FineContrast)" (pagina 12) .
- Supporta il "ScreenManager Pro per LCD (DDC / CI)" software per la regolazione dello schermo utilizzando il mouse e la tastiera

Questo software può essere scaricato dal nostro sito web (<http://www.eizoglobal.com>).


- EyeCare Filtro
Trama della carta è riprodotto mediante la visualizzazione di un'immagine traslucida in primo piano del desktop. Utilizzando questa funzione con la modalità di carta, lo schermo sembra più come la carta. Vedere "Per selezionare la modalità di visualizzazione (modalità FineContrast)" (pagina 12) .
- Supporta il software di gestione dell'alimentazione "EIZO EcoView NET" Per ulteriori informazioni, fare riferimento al nostro sito web (<http://www.eizoglobal.com>).
- Funzione di risparmio energetico
Sopprimere il consumo di potenza * 2 riduce le emissioni di anidride carbonica. Questo prodotto è dotato della funzione di risparmio energetico.
 - 0 potenza assorbita W quando l'alimentazione principale è spento attrezzata con l'interruttore di alimentazione principale.
Quando il monitor non è richiesta, l'alimentazione può essere spento usando l'interruttore principale.
 - EcoView Auto
Il sensore di luce ambientale sul lato anteriore del monitor rileva la luminosità ambientale per regolare la luminosità dello schermo automaticamente e comodamente. Eccessivamente alta luminosità può aumentare il consumo di energia e causare effetti ambientali indesiderati. Essa può anche portare ad affaticamento degli occhi. Utilizzare l'EcoView automatica per ridurre la luminosità. Vedere "4-3. Attivazione / disattivazione regolazione automatica della luminosità"(pagina 23) .
 - EcoView senso
Il sensore sul lato frontale del monitor rileva il movimento di una persona. Quando una persona si allontana dal monitor, il monitor passa alla modalità di risparmio energetico in modo automatico e non visualizza le immagini sullo schermo. Pertanto, la funzione riduce il consumo di energia. La sensibilità e il tempo fino alla modalità di risparmio energetico viene attivata può essere impostata a seconda dell'ambiente di utilizzo monitor e movimento dell'utente. Vedere "4-4. Impostare la modalità di risparmio energetico quando una persona lascia il monitor"(pagina 24) .

*2 Valori di riferimento:

Potenza massima assorbita: 64 W (quando è collegato un dispositivo USB, diffusore funzionante) Potenza standard: 25 W (luminosità 120 cd / m², quando non è collegato alcun dispositivo USB, l'altoparlante non funziona, con le impostazioni predefinite)

- Displays HDCP (High-bandwidth Digital Protection) contenuti protetti.

1-2. Controlli e funzioni

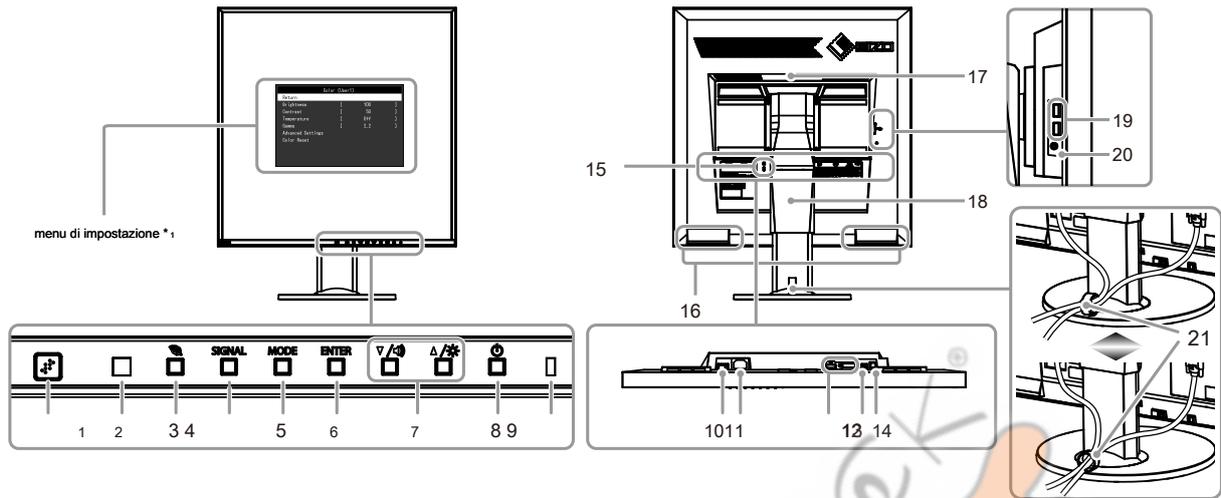

1. sensore EcoView Senso	Rileva il movimento di una persona di fronte alla funzione di monitoraggio (EcoView Sense (pagina 24)).
sensore di luce ambientale 2.	Rileva la luminosità dell'ambiente (funzione Auto EcoView (pagina 23)).
3. pulsante	Visualizza il menu di impostazione della funzione di risparmio energetico (Auto EcoView (pagina 23) E EcoView Sense (pagina 24)).
4. SIGNAL pulsante	Interruttori segnali di ingresso per la visualizzazione (pagina 36).
5. MODE pulsante	Cambia la modalità di FineContrast (pagina 12).
6. ENTER pulsante	Visualizza il menu Impostazioni, determina una voce nella schermata del menu, e salva i valori impostati (pagina 8).
7. pulsante*2	<ul style="list-style-type: none"> • Fornisce la selezione di menu così come la regolazione e l'impostazione di una funzione. • : consente di visualizzare il menu di regolazione del volume (pagina 18). Pulsante: Visualizza • il menu di regolazione della luminosità (pagina 13).
8. pulsante	Accende o spegne.
Indicatore 9. Potenza	Indica lo stato di funzionamento del monitor. Bianca: Operativo Arancia: Modalità di risparmio energetico OFF: Principale potenza / Spegnimento
10. Interruttore principale	Accende l'alimentazione principale acceso o spento.
Connettore 11. Potenza	Collega il cavo di alimentazione.
connettore del segnale di ingresso 12.	Destra Connettore DisplayPort: connettore DVI-D sinistra
13. mini jack stereo	Collega il cavo mini jack stereo (prodotto commercialmente disponibile).
14. Porta USB upstream	Collega il cavo USB per utilizzare la funzione hub USB (pagina 37).
Blocco 15. Sicurezza	Conforme con il sistema di sicurezza MicroSaver di Kensington.
16. Speaker	sorgente audio uscite.
17. Maniglia	Maniglia utilizzato per il trasporto Attenzione <ul style="list-style-type: none"> • Afferrare saldamente e tenere il monitor dal fondo mentre afferra la maniglia, e trasmettere con cura il monitor in modo da non farlo cadere.
18. Supporto *3	Regola l'altezza e l'angolo (inclinazione e rotazione) del monitor.
porta a valle 19. USB	Collega un dispositivo USB periferico.
20. Presa cuffie	Collega le cuffie.
supporto 21. Cavo	Copre i cavi del monitor.

*1 Cfr "1-3. Operazioni e sulle funzioni di base"(pagina 8) per come utilizzare.

*2 In questo manuale utente, il pulsante potrebbe essere seguito semplicemente indicato come, e la Pulsante come.

*3 Un braccio opzionale (o un eventuale supporto) può essere attaccata rimuovendo supporto (vedere "6-1. Collegamento del opzionale Arm"(pagina 30)).

1-3. Operazioni e Funzioni di base

● Operazioni di base del menu di impostazione

1. Visualizzazione del menu Impostazione

1. Premere **ENTER**. Viene visualizzato il menu Impostazioni.



2. Regolazione / Impostazione

1. Scegliere un menu per regolare / set con, e poi premere **ENTER**. Viene visualizzato il menu secondario.



2. Scegliere una voce da regolare / set con, e poi premere **ENTER**. Il menu di regolazione / impostazione appare.



3. Regolare / impostare l'elemento selezionato con, e quindi premere **ENTER**.

3. Uscita

1. Scegliere "Return" dal sottomenu e premere **ENTER**. Viene visualizzato il menu Impostazioni.
2. Scegliere "Esci" dal menu principale e premere **ENTER**. Il menu Impostazione si chiude.

Nota

- Il menu di impostazione può anche essere uscito premendo **ENTER** due volte rapidamente.

● funzioni

La tabella seguente mostra il menu Impostazione e impostazione voci di ciascun menu.

Menu principale	Ambientazione	Riferimento	
Colore* 1	Luminosità	"2-3. Regolazione Colori"(pagina 12)	
	Contrasto		
	Temperatura		
	Gamma		
	Impostazioni avanzate Saturazione		
	Hue		
	Overdrive		
Gain			
	ripristino Colore	"Per ripristinare la regolazione del colore" (pagina 21)	
Schermo	Dimensione dello schermo	"Dimensioni dello schermo che cambia" (pagina 17)	
	lisciatura	"Per modificare sfocate caratteri / linee" (pagina 17)	
Suono	fonte	"3-2. Selezione sorgente sonora mentre si utilizza l'ingresso del segnale DisplayPort"(pagina 18)	
	Risparmio energetico	"Uscita audio" (pagina 22)	
PowerManager	Risparmio energetico	"4-1. Impostazione Risparmio energetico"(pagina 22)	
	Eco Timer	"4-6. Attivazione / Disattivazione spegnimento automatico"(pagina 26)	
impostazioni del monitor	Segnale di input	"Per impostare la selezione del segnale di ingresso" (pagina 37)	
	Indicatore di energia	"4-2. Impostazione Indicatore di alimentazione"(pagina 23)	
	linguaggio	"3-7. Impostazione della lingua"(pagina 20)	
	DDC / CI	"3-3. Attivazione / disattivazione di comunicazione DDC / CI"(pagina 18)	
	Impostazioni dei menu	Logo	"3-5. Mostrare e nascondere il logo EIZO"(pagina 19)
		Posizione menu	"3-6. Modifica Menu impostazioni di visualizzazione posizione"(pagina 19)
	Reset	"Per ripristinare tutte le modifiche alle impostazioni di default" (pagina 21)	
Informazione		"6-6. Visualizzazione Monitor Information"(pagina 38)	

*1 la regolazione / impostazioni disponibili nel menu "Color" dipendono dalla modalità colore selezionata ("Regolabile impostazioni in ciascuna modalità"(pagina 13)).



Schermi Capitolo 2 Regolazione

2-1. risoluzioni compatibili

Il monitor supporta le seguenti risoluzioni.

● Ingresso digitale (DVI-D)

Risoluzione	Segnali applicabili	Frequenza di scansione verticale	dot Clock
640 × 480	VGA	60 Hz	272 MHz (max.)
720 × 400	TESTO VGA	70 Hz	
800 × 600	VESA	60 Hz	
1024 × 768	VESA	60 Hz	
1280 × 720	CEA-861	60 Hz	
1280 × 960	VESA	60 Hz	
1280 × 1024	VESA	60 Hz	
1600 × 900	VESA CVT RB	60 Hz	
1600 × 1200	VESA	60 Hz	
1680 × 1050	VESA CVT, VESA CVT RB	60 Hz	
1920 × 1080 * ₁	VESA CVT	60 Hz	
1920 × 1080	VESA CVT RB, CEA-861	60 Hz	
1920 × 1200 * ₁	VESA CVT	60 Hz	
1920 × 1200	VESA CVT RB	60 Hz	
1920 × 1920 * ₁₊₂	VESA CVT RB	60 Hz	
1920 × 1920 * ₂	VESA CVT RB	30 Hz	
2048 × 2048 * ₁	-	60 Hz	

● Digital Input (DisplayPort)

Risoluzione	Segnali applicabili	Frequenza di scansione verticale	dot Clock
640 × 480	VGA, CEA-861	60 Hz	272 MHz (max.)
720 × 400	TESTO VGA	70 Hz	
720 × 480 (4: 3)	CEA-861	60 Hz	
720 × 480 (16: 9)	CEA-861	60 Hz	
800 × 600	VESA	60 Hz	
1024 × 768	VESA	60 Hz	
1280 × 720	CEA-861	60 Hz	
1280 × 960	VESA	60 Hz	
1280 × 1024	VESA	60 Hz	
1600 × 900	VESA CVT RB	60 Hz	
1600 × 1200	VESA	60 Hz	
1680 × 1050	VESA CVT, VESA CVT RB	60 Hz	
1920 × 1080	VESA CVT, VESA CVT RB, CEA-861	60 Hz	
1920 × 1200	VESA CVT, VESA CVT RB	60 Hz	
1920 × 1920 * ₂	VESA CVT RB	60 Hz	
1920 × 1920 * ₂	VESA CVT RB	30 Hz	
2048 × 2048	-	60 Hz	

La scheda grafica deve essere conforme con lo standard VESA e lo standard CEA-861. Solo il tipo di scansione progressiva è supportato.

*1 Il monitor deve essere collegato mediante il cavo di segnale DD200DL (dual link DVI) fornito con il prodotto.

*2 Risoluzione consigliata

2-2. Impostazione della risoluzione

Quando si collega il monitor al PC e scoprire che la risoluzione è improprio, o quando si desidera cambiare la risoluzione, seguire la procedura descritta di seguito.

● Di Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7

1. Per Windows 8.1 / Windows 8, fare clic sul tile "desktop" nella schermata Start per visualizzare il desktop.
2. Fare clic con il mouse in qualsiasi punto del desktop, tranne per le icone.
3. Dal menu visualizzato, fai clic su "Risoluzione dello schermo".
4. Nella finestra di dialogo "Risoluzione dello schermo", selezionare il monitor.
5. Fare clic su "Risoluzione" per selezionare la risoluzione desiderata.
6. Fare clic sul pulsante "OK".
7. Quando viene visualizzata una finestra di conferma, fai clic su "Mantieni le modifiche".

● Windows Vista

1. Fare clic con il mouse in qualsiasi punto del desktop, tranne per le icone.
2. Dal menu visualizzato, fare clic su "Personalizza".
3. Nella finestra "Personalizzazione", fare clic su "Impostazioni schermo".
4. Nella finestra di dialogo "Display Settings", selezionare la scheda "Monitor" e selezionare la risoluzione desiderata nel campo "Risoluzione".
5. Fare clic sul pulsante "OK".
6. Quando viene visualizzata una finestra di conferma, fai clic su "Sì".

● Mac OS X

1. Selezionare "Preferenze di Sistema" dal menu Apple.
2. Quando viene visualizzata la finestra di dialogo "Preferenze di Sistema", fare clic su "Monitor" per "Hardware".
3. Nella finestra di dialogo visualizzata, selezionare la scheda "Visualizzazione" e risoluzione desiderata nel campo "Resolutions".
4. La selezione verrà riflessa immediatamente. Quando si è soddisfatti con la risoluzione selezionata, chiudere la finestra.




2-3. Regolazione del colore

● Per selezionare la modalità di visualizzazione (modalità FineContrast)

Questa funzione permette una facile selezione di un modo desiderato in base a monitorare l'applicazione.

Modalità di visualizzazione

Modalità	Scopo
Utente1	Selezionare questa opzione per definire una serie di impostazioni dei parametri desiderato.
Utente2	
sRGB	Adatto per la corrispondenza dei colori con le periferiche compatibili sRGB.
Carta	Produce un effetto carta stampata. Adatto per la visualizzazione di immagini da supporti come libri e documenti.
Film	Adatto per la riproduzione di immagini animate.

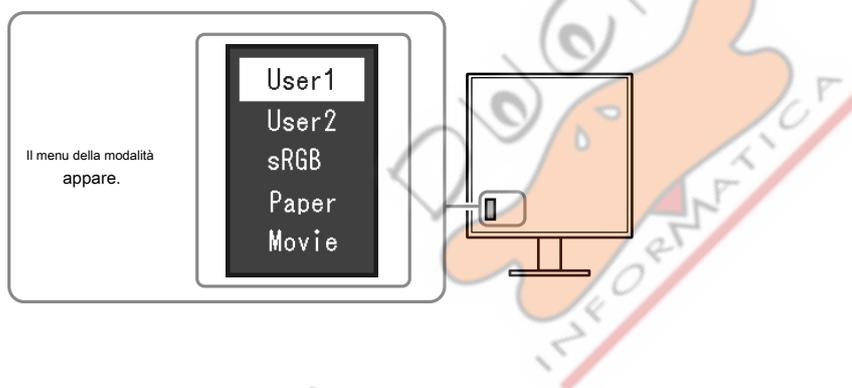

Procedura

1. Premere **MODE**.

Il menu della modalità appare nella parte inferiore sinistra dello schermo.

2. La modalità nella lista è evidenziata in giro per volta

MODE viene premuto.

È possibile cambiare la modalità con o mentre è visualizzato il menu della modalità.



Nota

- Il menu Impostazione e menu Modalità non possono essere visualizzati allo stesso tempo.
- "ScreenManager Pro per LCD (DDC / CI)" permette di selezionare la modalità di FineContrast automaticamente a seconda dell'applicazione utilizzata (vedi "Capitolo 3 Auto FineContrast" nel "ScreenManager Pro per LCD (DDC / CI)" Manuale d'istruzioni).

● Per eseguire regolazioni avanzate

Il menu "colore" del menu di impostazione permette di impostare e salvare la regolazione del colore indipendente per ciascuna modalità.

Attenzione

- Si impiegano circa 30 minuti per l'esecuzione di parti elettriche per stabilizzare. Si prega di attendere 30 minuti o più dopo l'alimentazione del monitor è stato acceso, e quindi regolare il monitor.
- La stessa immagine può essere vista in diversi colori su più monitor per le loro caratteristiche specifiche del monitor. Fai la regolazione fine del colore visivamente quando i colori corrispondenti su più monitor.

Nota

- Utilizzando il "ScreenManager Pro per LCD (DDC / CI)" consente di eseguire la regolazione del colore utilizzando il mouse e la tastiera del PC. (Fare riferimento al "Capitolo 4 Regolazione colore" nel manuale utente per "ScreenManager Pro per LCD (DDC / CI)".)

● Impostazioni regolabili in ciascuna modalità

Le impostazioni regolabili dipendono dal modo. (Funzione non regolabile o non impostabile non può essere selezionato.)

√: regolabile - : Non regolabile

Funzione		Modalità FineContrast				
		Utente1	Utente2	sRGB	Carta	Film
Luminosità		√	√	√	√	√
Contrasto		√	√	-	-	√
Temperatura		√	√	-	√	√
Gamma		√	√	-	-	-
Impostazioni avanzate	Saturazione	-	-	-	-	√
	colore	-	-	-	-	√
	moltiplicatore di velocità	√	√	-	-	-
	Guadagno	√	√	-	-	-
ripristino Colore		√	√	√	√	√

● Per regolare la luminosità

La luminosità dello schermo viene regolata variando la luminosità della retroilluminazione (sorgente luminosa dal pannello posteriore LCD).

campo di regolazione

Da 0 a 100

Procedura

1. Premere ▲ / ☀.
2. Utilizzare ▼ ▲ per la regolazione.
3. Premere ENTER uscire.

Nota

- Se ritieni che l'immagine è troppo scura, anche se la luminosità è impostato su 100, regolare il contrasto.
- In alternativa, è possibile utilizzare "Luminosità" sotto "Colore" nel menu di regolazione per regolarlo.
- Per regolare la luminosità dello schermo automaticamente e comodamente, vedi "4-3. Attivazione / disattivazione regolazione automatica della luminosità"(pagina 23) .



● Per regolare il contrasto

La luminosità dello schermo viene regolata variando il livello del segnale video.

campo di regolazione

Da 0 a 100

Procedura

1. Scegliere "Colore" nel menu Impostazione, quindi premere **ENTER**.
2. Scegliere "Contrasto" nel menu "Colore", quindi premere **ENTER**.
Viene visualizzato il menu "Contrasto".
3. Utilizzare **▼** **▲** per la regolazione.
4. Premere **ENTER** uscire.

Nota

- Nel contrasto di 50, viene visualizzata ogni gradazione del colore.
- Quando si regola il monitor, si raccomanda di effettuare la regolazione della luminosità che non possono perdere le caratteristiche di gradazione, prima della regolazione del contrasto.
- Eseguire la regolazione del contrasto nei seguenti casi.
 - Quando si sente l'immagine è troppo scura, anche se la luminosità è impostata su 100 (Impostare il contrasto a superiore a 50.)

● Per regolare la temperatura del colore

temperatura colore può essere regolata.

La temperatura di colore è normalmente usato per esprimere la tonalità "Bianco" e / o "nero" da un valore numerico. Il valore è espresso in gradi "K" (Kelvin).

Lo schermo diventa rossastra a bassa temperatura di colore bluastro ad alta temperatura di colore, come la temperatura della fiamma. Un valore preimpostato guadagno è impostato per ciascun valore di temperatura colore.

campo di regolazione

Off, 4000 K-10000 K (specificato da ogni unità di 500 K, tra 9300 K)

Procedura

1. Scegliere "Colore" nel menu Impostazione, quindi premere **ENTER**.
2. Scegliere "Temperature" nel menu "Colore", quindi premere **ENTER**.
Viene visualizzato il menu "Temperature".
3. Utilizzare **▼** **▲** per la regolazione.
4. Premere **ENTER** uscire.

Nota

- Il valore indicato in "K" è disponibile solo come riferimento.
- "Gain" consente di eseguire più di regolazione avanzate (vedi "Per regolare il guadagno" (pagina 16)).
- Se si imposta su "Off", l'immagine viene visualizzata nel colore preimpostato del monitor (Gain: 100 per ogni RGB).
- Quando il guadagno è cambiato, la temperatura di colore è cambiato in "Off".

● Per regolare la gamma

La gamma può essere regolata. La luminosità del monitor varia a seconda del segnale di ingresso, tuttavia, il tasso di variazione non è proporzionale al segnale di ingresso. Per mantenere l'equilibrio tra il segnale di ingresso e la luminosità del monitor è denominato come "correzione gamma".

campo di regolazione _____

1.8, 2.0, 2.2

Procedura

1. Scegliere "Colore" nel menu Impostazione, quindi premere **ENTER**.
2. Scegliere "Gamma" nel menu "Colore", quindi premere **ENTER**.
Viene visualizzato il menu "Gamma".
3. Utilizzare **▼** **▲** per la regolazione.
4. Premere **ENTER** uscire.

Nota

- Se si seleziona "Carta" nella modalità FineContrast, il valore di gamma viene visualizzato per "carta". L'impostazione "Carta" è appositamente pensato per ottenere l'aspetto dell'immagine visualizzata come è stampato su carta.

● Per regolare la saturazione del colore

Questa funzione consente di regolare la saturazione del colore.

campo di regolazione _____

-50-50

Procedura

1. Scegliere "Colore" nel menu Impostazione, quindi premere **ENTER**.
2. Scegliere "Impostazioni avanzate" nel menu "Colore", quindi premere **ENTER**.
3. Scegliere "Saturazione" nel menu "Impostazioni avanzate", e premere **ENTER**.
Viene visualizzato il menu "Saturazione".
4. Utilizzare **▼** **▲** per la regolazione.
5. Premere **ENTER** uscire.

Attenzione

- Utilizzando questa funzione può rendere alcune gradazioni di colore disponibile per la visualizzazione.

Nota

- Il valore minimo (-50) rende lo schermo monocromatico.



● Per regolare la tonalità

Questa funzione permette di regolare la tonalità.

campo di regolazione _____

-50-50

Procedura _____

1. Scegliere "Colore" nel menu Impostazione, quindi premere **ENTER**.
2. Scegliere "Impostazioni avanzate" nel menu "Colore", quindi premere **ENTER**.
3. Scegliere "Tinta" nel menu "Impostazioni avanzate", e premere **ENTER**.
Viene visualizzato il menu "Hue".
4. Utilizzare **▼** **▲** per la regolazione.
5. Premere **ENTER** uscire.

Attenzione

- Utilizzando questa funzione può rendere alcune gradazioni di colore disponibile per la visualizzazione.

● Per impostare l'intensità overdrive

Questa funzione permette di impostare l'intensità overdrive basata sull'uso del monitor. È possibile ridurre l'immagine ritardata impostandola su "Enhanced" quando si visualizzano immagini animate.

campo di regolazione _____

Avanzata, standard, Off

Procedura _____

1. Scegliere "Colore" nel menu Impostazione, quindi premere **ENTER**.
2. Scegliere "Impostazioni avanzate" nel menu "Colore", quindi premere **ENTER**.
3. Scegliere "Overdrive" nel menu "Impostazioni avanzate", e premere **ENTER**.
Viene visualizzato il menu "Overdrive".
4. Utilizzare **▼** **▲** per la regolazione.
5. Premere **ENTER** uscire.

● Per regolare il guadagno

La luminosità di ogni colore componente rosso, verde e blu è chiamata "guadagno". È possibile modificare la tonalità di "bianco" di regolazione del guadagno.

campo di regolazione _____

Da 0 a 100

Procedura _____

1. Scegliere "Colore" nel menu Impostazione, quindi premere **ENTER**.
2. Scegliere "Impostazioni avanzate" nel menu "Colore", quindi premere **ENTER**.
3. Scegliere "guadagno" nel menu "Impostazioni avanzate", e premere **ENTER**.
Viene visualizzato il menu "Gain".
4. Regolare il guadagno con **▼** **▲** per ciascuno di rosso, verde e blu.
5. Premere **ENTER** uscire.

Attenzione

- Utilizzando questa funzione può rendere alcune gradazioni di colore disponibile per la visualizzazione.

Nota

- Il valore di guadagno cambia con quello della temperatura di colore.
- Quando il guadagno è cambiato, la temperatura di colore è cambiata in "Off".


2-4. Cambio formato dello schermo

● Cambio formato dello schermo

L'immagine con la risoluzione diversa la risoluzione consigliata viene visualizzata automaticamente a schermo intero. È possibile modificare le dimensioni dello schermo utilizzando la funzione "Dimensioni dello schermo".

Ambientazione	Funzione
A schermo intero	Consente di visualizzare l'immagine a schermo intero. Le immagini sono distorte in alcuni casi perché il tasso verticale non è uguale alla frequenza orizzontale.
allargata	Consente di visualizzare l'immagine a schermo intero. In alcuni casi, un bordo orizzontale o verticale vuoto sembra pareggiare la velocità verticale e la frequenza orizzontale.
Normale	Consente di visualizzare le immagini con la risoluzione specificata.

Dimensione immagine 1600 × 1200: Esempio

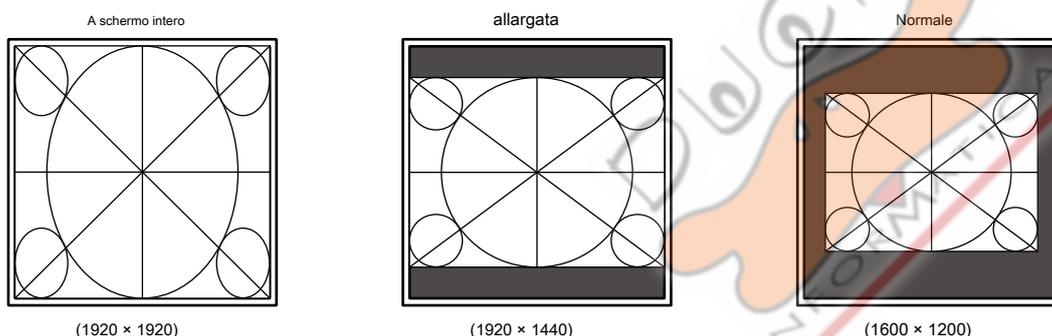

Procedura

1. Scegliere "Schermo" nel menu Impostazione, quindi premere **ENTER**.
2. Scegliere "Formato schermo" nel menu "Schermo", quindi premere **ENTER**.
Viene visualizzato il menu "Dimensioni dello schermo".
3. Selezionare "Schermo intero", "allargata", o "normale" con **▼ ▲**.
4. Premere **ENTER** uscire.

● Per modificare sfocate caratteri / linee

Quando un'immagine a bassa risoluzione viene visualizzata nella "Schermo intero" o in modalità "allargata", i caratteri o le linee dell'immagine visualizzata potrebbero essere sfocate.

Attenzione

- impostazione Smoothing potrebbe non essere necessaria a seconda della risoluzione dello schermo. (Non è possibile scegliere l'icona lisciatura.)

campo di regolazione

Da 1 a 5

Procedura

1. Scegliere "Schermo" nel menu Impostazione, quindi premere **ENTER**.
2. Scegliere "Smoothing" nel menu "Schermo", quindi premere **ENTER**.
Viene visualizzato il menu "Smoothing".
3. Utilizzare **▼ ▲** per la regolazione.
4. Premere **ENTER** uscire.

Capitolo 3 Impostazione del monitor

3-1. Regolazione del volume

Questa funzione consente di regolare il volume.

campo di regolazione _____

0 a 30

Procedura

1. Premere **▼ / (M)**.
2. Utilizzare **▼ ▲** per la regolazione.
3. Premere **ENTER** uscire.

Nota

- Il volume per gli altoparlanti e le cuffie possono essere impostati individualmente.

3-2. Selezione sorgente sonora durante l'utilizzo del DisplayPort

ingresso segnale

Questa funzione consente di passare sorgente sonora durante l'ingresso del segnale DisplayPort. È possibile selezionare il mini jack stereo o DisplayPort.

Procedura

1. Scegliere "Sound" nel menu Impostazioni, e premere **ENTER**.
2. Scegliere "Source" nel menu "Sound", e premere **ENTER**.
Appare il menu "Source".
3. Selezionare "Stereo Mini Jack" o "DisplayPort" con o **▼ ▲**.
4. Premere **ENTER** uscire.

Nota

- Questa funzione è disponibile con segnale di ingresso DisplayPort.

3-3. Attivazione / disattivazione di comunicazione DDC / CI

Questa funzione permette di abilitare / disabilitare la comunicazione DDC / CI (vedi ["6-8. Glossario"\(pagina 41\)](#)).

Procedura

1. Scegliere "Impostazioni del monitor" nel menu Impostazioni, e premere **ENTER**.
2. Scegliere "DDC / CI" nel menu "Impostazioni monitor", e premere **ENTER**.
Viene visualizzato il menu "DDC / CI".
3. Selezionare "On" o "Off" con o **▼ ▲**.
4. Premere **ENTER** uscire.

Nota

- L'ingresso DisplayPort di questo monitor non supporta la comunicazione DDC / CI.

3-4. Blocco pulsanti di funzionamento

Questa funzione consente di bloccare le impostazioni per evitare che vengano modificati.

Procedura

1. Premere  per spegnere il monitor.
2. Tenere premuto **SIGNAL** mentre si preme  per accendere il monitor.

L'impostazione di blocco / sblocco è attivato effettuando l'operazione al punto 2.

Nota

- Le seguenti operazioni sono disponibili anche se i pulsanti sono bloccati:
 - Accendere o spegnere il monitor con il pulsante di accensione

3-5. Mostrare e nascondere il logo EIZO

Quando il monitor è acceso, il logo EIZO appare sullo schermo. È possibile scegliere di mostrare o nascondere la visualizzazione del logo EIZO.

Procedura

1. Scegliere "Impostazioni del monitor" nel menu Impostazioni, e premere **ENTER**.
2. Scegliere "Impostazioni del menu" nelle "impostazioni del monitor" del menu e premere **ENTER**.
3. Scegliere "Logo" nelle "Impostazioni" Menu, quindi premere **ENTER**.

Viene visualizzato il menu "Logo".

4. Selezionare "On" o "Off" con o  .
5. Premere **ENTER** uscire.

3-6. Cambiare impostazione del menu Visualizza posizione

È possibile modificare la posizione di visualizzazione del menu Impostazione.

Procedura

1. Scegliere "Impostazioni del monitor" nel menu Impostazioni, e premere **ENTER**.
2. Scegliere "Impostazioni del menu" nelle "impostazioni del monitor" del menu e premere **ENTER**.
3. Scegliere il menu "Menu Position" nelle "Impostazioni del menu", e premere **ENTER**.

Viene visualizzato il menu "Menu Posizione".

4. Scegliere la posizione con o  .
5. Premere **ENTER** uscire.

3-7. impostazione della lingua

Questa funzione consente di selezionare una lingua per il menu Impostazione o messaggi.

lingue selezionabili _____

Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, svedese, giapponese, cinese semplificato, cinese tradizionale

Procedura _____

1. Scegliere "Impostazioni del monitor" nel menu Impostazioni, e premere
2. Scegliere il menu "Lingua" nella sezione "Impostazioni monitor", e premere
Viene visualizzato il menu "Lingua".
3. Scegliere una lingua con o ▼ ▲.
4. Premere ENTER uscire.

ENTER.

ENTER.



3-8. Ripristino del Monitor per le impostazioni predefinite

I valori di impostazione vengono ripristinate le impostazioni predefinite.

Attenzione

- Dopo il ripristino, non è possibile annullare l'operazione.

Nota

- Per quanto riguarda l'impostazione di default, vedi ["Impostazioni predefinite principale"](#) (pagina 40).

● Per resettare le regolazioni del colore

Questa funzione riporta solo la regolazione del colore per il modo attualmente selezionato alle impostazioni predefinite.

Procedura

1. Scegliere "Colore" nel menu Impostazione, quindi premere ENTER.
2. Scegliere "Reset colore" nel menu "Colore", quindi premere ENTER.
3. Selezionare "Sì" con o ▼ ▲.
4. Premere ENTER.

Le regolazioni di colore ripristinate le impostazioni predefinite.

● Per ripristinare "Impostazioni di senso EcoView"

Questa funzione riporta le regolazioni per "Impostazioni di senso EcoView" alle impostazioni di default.

Procedura

1. Premere .
2. Scegliere "Impostazioni di senso EcoView" nel "Menu EcoView", e premere ENTER.
3. Scegliere "Reset" in "Impostazioni di senso EcoView", e premere ENTER.
4. Selezionare "Sì" con o ▼ ▲.
5. Premere ENTER.

Gli aggiustamenti "EcoView Impostazioni di senso" Ripristina le impostazioni predefinite.

Nota

- "EcoView Impostazioni sense" può essere modificata e regolata solo quando "EcoView Senso" è impostato su "ON" (vedere ["4-4. Impostare la modalità di risparmio energetico quando una persona lascia il monitor"](#)(pagina 24)).

● Per ripristinare tutte le regolazioni alle impostazioni predefinite

Questa funzione riporta tutte le modifiche alle impostazioni di default.

Procedura

1. Scegliere "Impostazioni del monitor" nel menu Impostazioni, e premere ENTER.
2. Scegliere "Reset" nel menu "Impostazioni monitor", e premere ENTER.
3. Selezionare "Sì" con o ▼ ▲.
4. Premere ENTER.

Tutte le regolazioni vengono ripristinate le impostazioni predefinite.

Capitolo 4 Funzioni di risparmio energetico

4-1. Impostazione di risparmio energetico

● Tenere sotto controllo

Questa funzione permette di impostare il monitor in modalità di risparmio energetico in base allo stato del PC. Quando il monitor è spostata alla modalità di risparmio energetico, non vengono visualizzate le immagini sullo schermo.

Attenzione

- Spegnere l'interruttore principale o scollegando il cavo di alimentazione si chiude completamente l'alimentazione elettrica al monitor.
- Quando il monitor è in modalità di risparmio energetico, dispositivi collegati alla porta USB downstream continueranno a funzionare. Pertanto, il consumo energetico del monitor varia con le periferiche collegate anche in modalità di risparmio energetico.
- consumo di potenza varia anche quando il cavo jack mini stereo è collegato.

Nota

- Monitoraggio cambia alla modalità di risparmio energetico di circa 15 secondi dopo l'ingresso del segnale cessa di essere rilevato.

Procedura

1. Scegliere "PowerManager" nel menu Impostazioni, e premere ENTER.
2. Scegliere "Risparmio energetico" nel menu "PowerManager", e premere ENTER.
Viene visualizzato il menu "Risparmio energetico".
3. Selezionare "On" o "Off" con o ▼ ▲.
4. Premere ENTER uscire.

DVI sistema di risparmio energia

Questo monitor è conforme allo standard DVI DMPM.

DisplayPort

Questo monitor è conforme allo standard DisplayPort V1.1a.

PC	Tenere sotto controllo	Indicatore di energia
Sopra	Operativo	bianca
Modalità di risparmio energetico	Modalità di risparmio energetico	arancia
Spegni	Modalità di risparmio energetico	arancia

Uscita dalla modalità di risparmio energetico

Se il monitor riceve in ingresso, esce automaticamente dalla modalità di risparmio energetico e ritorna alla modalità di visualizzazione normale.

● Uscita audio

Questo monitor consente di disattivare l'uscita audio dai diffusori / cuffia in modalità di risparmio energetico.

Procedura

1. Scegliere "Sound" nel menu Impostazioni, e premere ENTER.
2. Scegliere "Power Save" nel menu "Sound", e premere ENTER.
Viene visualizzato il menu "Risparmio energetico".
3. Selezionare "Sound On" o "Sound Off" con o ▼ ▲.
4. Premere ENTER uscire.

4-2. Impostazione Indicatore di alimentazione

Questa funzione permette di impostare l'indicatore di alimentazione (bianco) ON / OFF nel monitor condizione ON.

Procedura

1. Scegliere "Impostazioni del monitor" nel menu Impostazioni, e premere **ENTER**.
2. Scegliere "Indicatore di alimentazione" nel menu "Impostazioni monitor", e premere **ENTER**.
Viene visualizzato il menu "indicatore di alimentazione".
3. Selezionare "On" o "Off" con o **▼ ▲**.
4. Premere **ENTER** uscire.

4-3. Attivazione / disattivazione automatica della luminosità

registrazione

Il sensore di luce ambientale sul lato anteriore del monitor rileva la luminosità ambientale per regolare la luminosità dello schermo automaticamente e comodamente utilizzando la funzione Auto EcoView.

Attenzione

- Fare attenzione a non bloccare il sensore di luce ambientale sul lato inferiore del monitor quando si utilizza la funzione Auto EcoView.

Procedura

1. Premere .
2. Scegliere "Auto EcoView" nel menu "EcoView Menu", e premere **ENTER**.
Viene visualizzato il menu "Auto EcoView".
3. Selezionare "Alto", "Standard", o "Off" con o **▼ ▲**.
4. Premere **ENTER** uscire.

Nota

- Come "Luminosità" nel menu Impostazione viene modificato, il campo di regolazione automatica per l'Auto EcoView è anche cambiato.
- Impostare su "High" se ti senti un po' più luminoso con "standard" status impostazione.



4-4. Impostare la modalità di risparmio energetico quando una persona

lascia il monitor


Il sensore sul lato frontale del monitor rileva il movimento di una persona utilizzando la funzione EcoView Sense. Quando una persona si allontana dal monitor, si passa alla modalità di risparmio energetico automaticamente e non visualizza le immagini sullo schermo per ridurre il consumo energetico. Quando una persona si avvicina al monitor di nuovo, riprende dalla modalità di risparmio energetico e visualizza le immagini. La sensibilità e il tempo fino alla modalità di risparmio energetico viene attivata può essere impostata a seconda dell'ambiente di utilizzo monitor e movimento dell'utente.

Nota

- Al momento del passaggio a modalità di risparmio energetico, il messaggio che indica viene visualizzato lo spostamento.


Procedura

1. Premere .

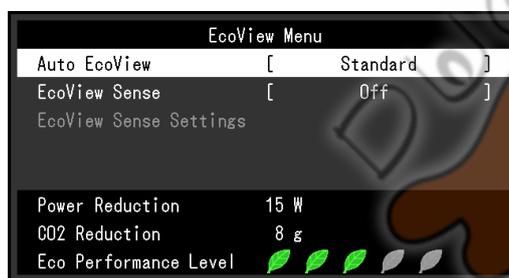

2. Scegliere "EcoView Senso" nel "Menu EcoView", e premere **ENTER**.
Viene visualizzato il menu "EcoView senso".
3. Selezionare "On" o "Off" con o  .
4. Premere **ENTER** uscire.

5. Quando è selezionato "On", selezionare "Impostazioni EcoView Senso" per l'impostazione dei dettagli.

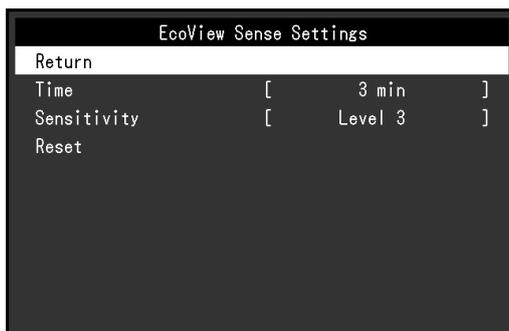

Articolo	Campo di regolazione	Descrizione
Tempo	5, 30 sec 1, 3, 5, 10, 15, 30, 45, 60 min	Specifica il tempo dal momento in cui una persona lascia il monitor fino a quando appare il messaggio "No Presenza rilevato". Vengono visualizzati i turni del monitor al modo di risparmio energetico di circa 20 secondi dopo il messaggio.
sensibilità	Livello 5 Livello 4 Livello 3 Livello 2 Livello 1	Quando il livello di impostazione è alto ("Livello 5" al massimo), vengono rilevati anche movimenti minori di una persona, causando il monitor di ridurre la modalità di risparmio energetico solo raramente. D'altra parte, quando il livello di impostazione è basso ("livello 1" al minimo), vengono rilevati solo principali movimenti di una persona, permettendo al monitor per passare alla modalità di risparmio energetico frequentemente. EcoView Sense è attivato quando il sensore sul lato frontale del monitor rileva il movimento di calore. Pertanto, la sensibilità deve essere cambiato a seconda abiti tipici dell'utente o la tipica temperatura ambiente. Se il monitor si sposta o si riprende dalla modalità di risparmio energetico contrariamente alle vostre aspettative, provare a cambiare il livello di impostazione.
Reset	-	Questa funzione riporta tutte le modifiche alle impostazioni di default.


Nota

- Per utilizzare il monitor comodamente, aumentare la sensibilità per alte temperature, che riduce la sensibilità di rilevamento, e ridurre la sensibilità per basse temperature, che aumenta la sensibilità di rilevazione.



4-5. Controllo livello di risparmio energetico

Il menu EcoView consente di controllare la riduzione di potenza, CO₂ Riduzione, ed Eco Performance Level. I più indicatori illuminano rappresenta la Performance Eco livello, maggiore è il livello di risparmio energetico raggiunto.

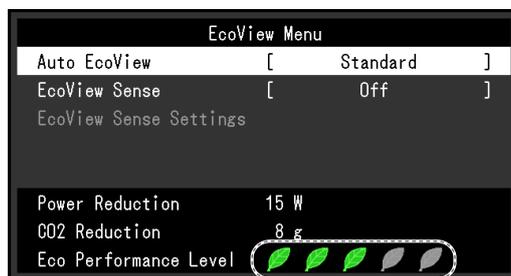

Indicatore

Procedura

1. Premere

Viene visualizzato il menu "EcoView Menu".

Nota

- **riduzione di potenza:** riduzione della retroilluminazione del consumo di energia a causa del valore di luminosità impostato. **CO₂ Riduzione:** convertito dal valore di "riduzione di potenza", questa è una stima della quantità di CO₂ emissioni ridotte quando si utilizza il monitor per 1 ora.
- * Il valore numerico è il risultato di un calcolo basato su un'impostazione di default (0,000,555 mila t -CO₂ / kWh) determinato da un decreto ministeriale giapponese (2006, Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria, Ministero dell'Ambiente, articolo cc 3) e può variare a seconda del paese e anno.

4-6. Attivazione / Disattivazione Auto Power-off

Questa funzione consente di passare l'impostazione per spegnere il monitor automaticamente dopo un determinato periodo di tempo è passato in modalità di risparmio energetico.

campo di regolazione

Off, 0, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45 min, 1, 2, 3, 4, 5 h

Procedura

1. Scegliere "PowerManager" nel menu Impostazioni, e premere **ENTER**.
2. Scegliere "Eco Timer" nel "PowerManager", e premere **ENTER**.
3. Selezionare "Off" o il tempo di spegnere il monitor con .
4. Premere **ENTER** uscire.

Capitolo 5 Risoluzione dei problemi




Se un problema persiste dopo aver applicato i rimedi suggeriti, contattare il rappresentante EIZO locale.

5-1. Nessuna immagine

Problema	Possibile causa e rimedio
1. Nessuna immagine <ul style="list-style-type: none"> Indicatore di alimentazione non si accende. 	<ul style="list-style-type: none"> Controllare se il cavo di alimentazione sia collegato in modo corretto. Portare l'interruttore di alimentazione principale. Stampa . Spegnere l'alimentazione principale, quindi riaccenderlo dopo qualche minuto.
<ul style="list-style-type: none"> Indicatore di alimentazione si illumina bianco. 	<ul style="list-style-type: none"> Aumentare la "Luminosità", "Contrasto", o "Gain" nel menu Impostazione (vedi "Per eseguire regolazioni avanzate" (pagina 12)).
<ul style="list-style-type: none"> Indicatore di alimentazione è illuminazione arancione. 	<ul style="list-style-type: none"> Commutare il segnale di ingresso con SIGNAL. Muovere il mouse o premere un tasto sulla tastiera. Controllare se il PC sia acceso. Quando la funzione EcoView Sense è "On", il monitor può aver spostato la modalità di risparmio energetico. Avvicinatevi al monitor. Se non viene visualizzata la schermata, spostare il mouse o premere un tasto qualsiasi della tastiera.
<ul style="list-style-type: none"> indicatore di alimentazione lampeggia in arancione. 	<ul style="list-style-type: none"> Il dispositivo che viene collegato tramite DisplayPort presenta un problema. Risolvere il problema, spegnere il monitor, e poi riaccenderlo. Fare riferimento al manuale utente del dispositivo di uscita per ulteriori dettagli.
2. appare il seguente messaggio. <ul style="list-style-type: none"> Il messaggio indica che il segnale di ingresso è fuori della gamma di frequenza specificata. Esempio: <div data-bbox="272 1249 671 1397" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>DVI Signal Error</p> </div>	<p>Questo messaggio viene visualizzato quando il segnale d'ingresso non è correttamente anche quando le funzioni del monitor in modo corretto.</p> <ul style="list-style-type: none"> Controllare se il PC è configurato per soddisfare i requisiti di frequenza di scansione verticale del monitor risoluzione e la (vedi "2-1. Risoluzioni compatibili" (pagina 10)). Riavviare il PC. Selezionare l'impostazione appropriata utilizzando l'utilità della scheda grafica. Fare riferimento al manuale utente della scheda grafica per i dettagli.



5-2. problemi di imaging

Problema	Possibile causa e rimedio									
1. Lo schermo è troppo chiaro o troppo scuro.	<ul style="list-style-type: none"> Utilizzare "Luminosità" o "Contrasto" nel menu Impostazione per regolarlo. (La retroilluminazione monitor LCD ha una durata limitata. Quando lo schermo diventa scuro o comincia a sfarfallare, contattare il rappresentante EIZO locale.) Se lo schermo è troppo luminoso, attivare Auto EcoView. Il monitor rileva la luminosità ambientale per regolare automaticamente la luminosità dello schermo. 									
2. I caratteri sono sfocate.	<ul style="list-style-type: none"> Controllare se il PC è configurato per soddisfare i requisiti di frequenza di scansione verticale del monitor risoluzione e la (vedi "2-1. Risoluzioni compatibili"(pagina 10)). Quando un'immagine viene visualizzata con una risoluzione diversa consigliate, i caratteri o linee dell'immagine visualizzata potrebbero sfocatura. Utilizzare "Smoothing" e "Dimensioni schermo" nel menu Impostazione per regolare la visualizzazione (vedi "Per modificare sfocate caratteri / linee" (pagina 17) , e "Dimensioni dello schermo che cambia" (pagina 17)). 									
3. Immagini residue appaiono.	<ul style="list-style-type: none"> Immagini residue sono particolari per monitor LCD. Evitare di visualizzare la stessa immagine per un lungo periodo di tempo. Utilizzare lo screen saver o funzione di risparmio energetico al fine di evitare la visualizzazione della stessa immagine per lunghi periodi di tempo. 									
4. verde / rosso / blu / puntini bianchi o punti difettosi rimangono sullo schermo.	<ul style="list-style-type: none"> Ciò è dovuto alle caratteristiche del pannello LCD e non è un fallimento. 									
5. schemi di interferenza o di segni di pressione rimangono sullo schermo.	<ul style="list-style-type: none"> Lasciare il monitor con uno schermo bianco o nero. Il sintomo potrebbe scomparire. 									
appare 6. Il rumore sullo schermo.	<ul style="list-style-type: none"> Nel menu Impostazione, impostare "Overdrive" su "Off" (vedi "Per impostare l'intensità overdrive" (pagina 16)). Quando si inseriscono i segnali HDCP, le immagini normali non possono essere visualizzati immediatamente. 									
7. La configurazione monitor è cambiato singolo sotto la configurazione di più monitor (quando è collegato DisplayPort)	<ul style="list-style-type: none"> Quando due monitor sono collegati ad un PC tramite DisplayPort, e il potere di uno dei monitor è disattivata con il pulsante di accensione, la regolazione dello schermo può essere modificata alla configurazione singolo monitor. In tal caso, attivare la funzione "DP HotPlug" con le seguenti procedure. L'abilitazione di questa funzione può aumentare il consumo di energia. <ol style="list-style-type: none"> 1. Premere  per spegnere il monitor. 2. Tenere premuto  mentre si preme  per accendere il monitor. Ogni volta che l'operazione abilita / disabilita la funzione alternativa. <p>Lo stato attuale impostazione può essere identificato in base al colore utilizzato per visualizzare l'errore porta di ingresso o il segnale.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ambientazione</th> <th>Porta d'ingresso</th> <th>segnale di errore</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Disabilitare (impostazione di default)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Attiva</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Ambientazione	Porta d'ingresso	segnale di errore	Disabilitare (impostazione di default)			Attiva		
Ambientazione	Porta d'ingresso	segnale di errore								
Disabilitare (impostazione di default)										
Attiva										

5-3. altri problemi

Problema	Possibile causa e rimedio
1. non appare il menu Impostazione.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare se la funzione di blocco operazione è attiva (vedi "3-4. Blocco pulsanti di funzionamento"(pagina 19)).
2. Il "Smoothing" nel menu Impostazioni "Schermo" non può essere selezionato.	<ul style="list-style-type: none"> • Non è possibile scegliere "levigatura" quando viene visualizzata la schermata nei seguenti risoluzioni o impostazioni. <ul style="list-style-type: none"> - La risoluzione è di 1920 × 1920 - Dimensioni dello schermo è "normale" - La risoluzione è di 1920 × 1200, 1920 × 1080 (Dimensioni dello schermo è "allargata")
3. Nessuna uscita audio.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare se il cavo jack mini stereo sia collegato correttamente. • Controllare se il volume è impostato su 0. • Controllare l'impostazione del PC e il software di riproduzione audio. • Durante l'ingresso del segnale DisplayPort, verificare l'impostazione "Source" (vedi "3-2. Selezione sorgente sonora mentre si utilizza l'ingresso del segnale DisplayPort"(pagina 18)).
4. (Quando si utilizza EcoView Senso) Le immagini rimangono da visualizzare quando ci si allontana dal monitor. / Le immagini non ricompaiono quando si arriva vicino ad esso.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare l'ambiente di impostazione del monitor. Sensore di presenza potrebbe non funzionare correttamente nei seguenti ambienti. <ul style="list-style-type: none"> - Il monitor si trova in un luogo colpito dal vento. - C'è qualche dispositivo di emissione di calore vicino al monitor. - C'è qualche ostacolo di fronte al sensore. • Controllare se lo sporco sul sensore. Pulire il sensore con un panno morbido. • Verificare se ci si trova davanti al monitor. La funzione EcoView Sense è attivato quando il sensore sul lato frontale del monitor rileva il movimento di calore. • Nelle condizioni di temperatura elevata, il monitor non può recuperare dalla modalità di risparmio energetico. Se lo schermo non viene visualizzato anche dopo aver spostato il mouse o premendo un tasto qualsiasi della tastiera, spegnere il monitor e premere il pulsante di alimentazione. Quando viene visualizzata la schermata, aumentare il valore di sensibilità di rilevamento (vedere "4-4. Impostare la modalità di risparmio energetico quando una persona lascia il monitor"(pagina 24)).
5. dispositivi USB collegati al monitor non funzionano.	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare se il cavo USB è collegato correttamente (vedi "6-5. Facendo uso di USB (Universal Serial Bus)"(pagina 37)). • Cambiare la porta USB ad un altro. Se il PC o periferiche funziona correttamente cambiando la porta USB, contattare il rappresentante EIZO locale. (Fare riferimento al manuale del PC per i dettagli.) • Riavviare il PC. • Se le periferiche funzionano correttamente quando il PC e le periferiche sono collegati direttamente, si prega di contattare il rappresentante locale di EIZO. • Controllare se il PC e OS sono USB compatibile. (Per la conformità USB dei rispettivi dispositivi, consultare i loro produttori.) • Controllare l'impostazione del BIOS del PC per USB quando si utilizza Windows. (Fare riferimento al manuale del PC per i dettagli.)

Capitolo 6 di riferimento

6-1. Fissaggio del braccio opzionale

Un braccio opzionale (o un eventuale supporto) può essere attaccato rimuovendo il piedistallo di supporto. Si prega di fare riferimento al nostro sito web per il corrispondente braccio opzionale (o supporto opzionale). <http://www.eizoglobal.com>

Attenzione

- Quando si collega un braccio o supporto, seguire le istruzioni del manuale del loro uso.
- Quando si utilizza il braccio di un altro produttore o in piedi, confermare quanto segue in anticipo e selezionare uno conforme allo standard VESA.
Utilizzare le viti che fissano l'unità e il supporto.
 - Il gioco tra i fori per le viti: 100 mm × 100 mm
 - Spessore del piatto: 2,6 mm
 - abbastanza forte da sostenere il peso dell'unità monitor (eccetto il supporto) e gli allegati come cavi.
- Quando si utilizza un braccio o in piedi, collegarlo a soddisfare i seguenti angoli di inclinazione del monitor.
 - Su 45°, 45° in basso (per la visualizzazione orizzontale)
- Collegare i cavi dopo aver fissato un braccio o supporto.
- Non spostare il rimosso alzarsi e giù. Ciò potrebbe provocare lesioni o danni dispositivo.
- Il monitor e il braccio o stand sono pesanti. rilasciandole può provocare lesioni o danni alle apparecchiature.

Procedura


1. Posare il monitor LCD su un panno morbido sviluppa su su una superficie stabile con la superficie del pannello rivolta verso il basso.

2. Rimuovere il supporto.

Preparare un cacciavite. Allentare le viti (quattro) che fissano l'unità e il supporto con il cacciavite.

3. Fissare il braccio o stand al monitor.

Fissare il monitor al braccio o in piedi con le viti specificate nel Manuale d'uso del braccio o supporto.

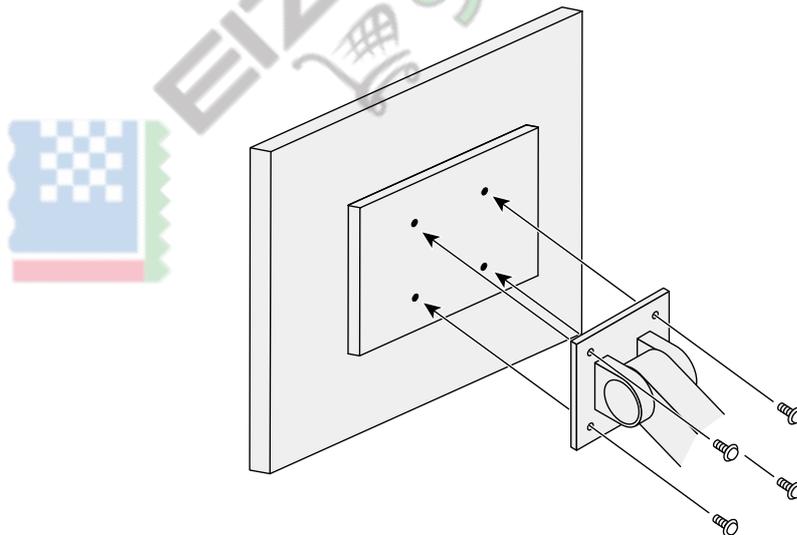


6-2. Rimozione / collegamento del basamento Base


procedura di rimozione

La base di supporto che è stato attaccato durante l'installazione può essere rimosso utilizzando le seguenti procedure.

- 1. Posare il monitor LCD su un panno morbido sviluppa su su una superficie stabile con la superficie del pannello rivolta verso il basso.**
- 2. Sollevare la leva sulla parte inferiore della base del supporto.**

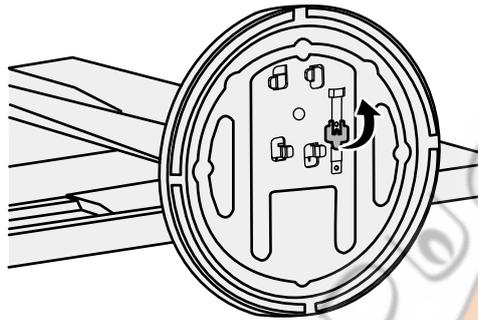


- 3. Ruotare la base del supporto in senso antiorario per staccarlo.**

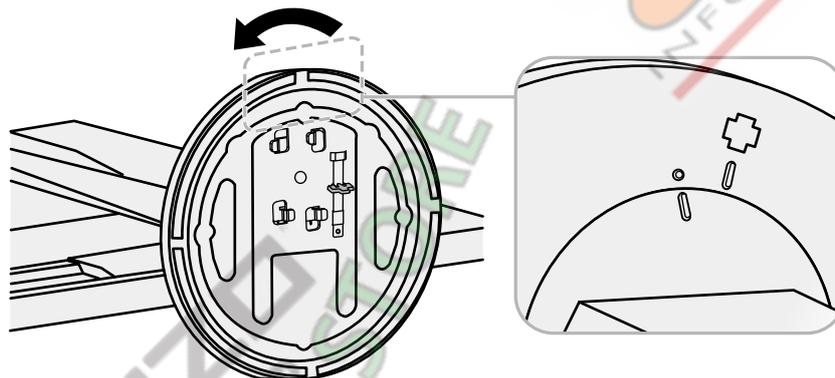


procedura di Collegamento

La volta rimossa la base di supporto può essere collegato al monitor di nuovo con le procedure seguenti.



- 1. Posare il monitor LCD su un panno morbido sviluppa su su una superficie stabile con la superficie del pannello rivolta verso il basso.**

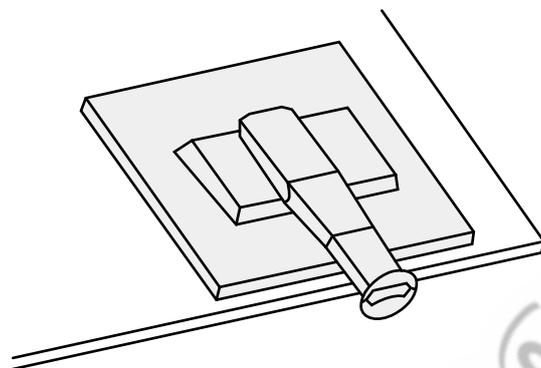

- 2. Fissare la base di supporto sul supporto delle cavalletto.**

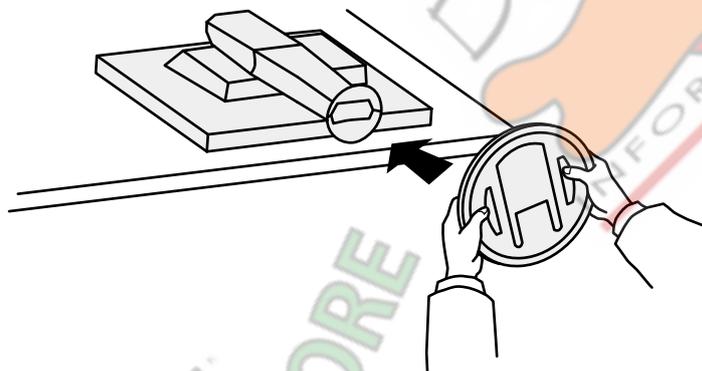

3. Ruotare la base del supporto in senso orario fino allo scatto.~~~~~

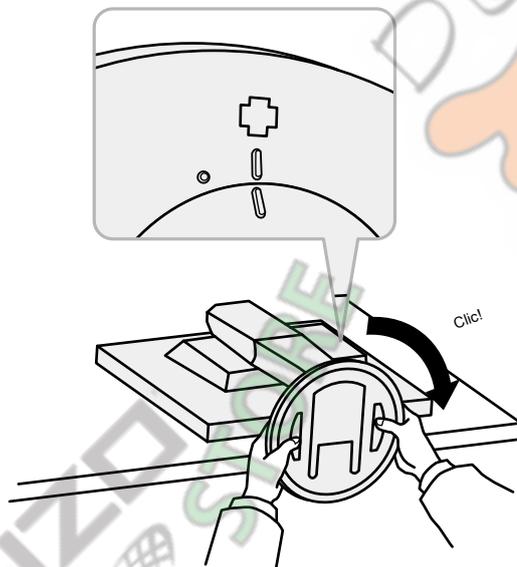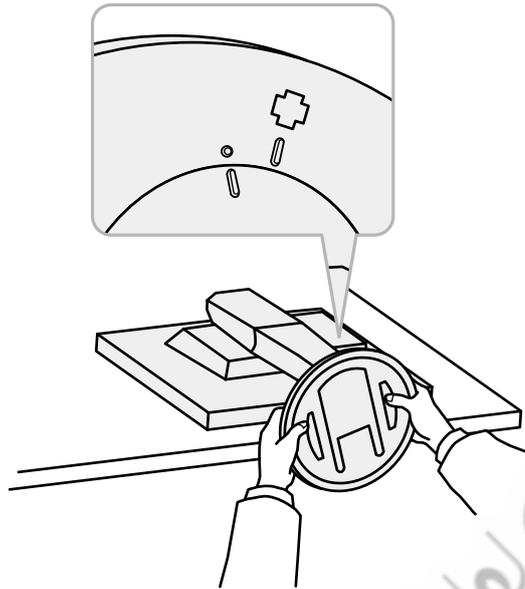


6-3. Collegamento / supporto Rimozione del cavo

Un supporto cavo è fornito con questo prodotto. Utilizzare il supporto per organizzare i cavi collegati al monitor.


procedura di Collegamento

1. Far passare i cavi attraverso il passacavi.

2. Chiudere l'apertura nel supporto cavo.

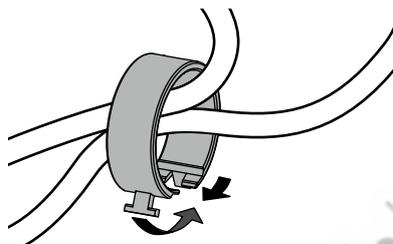


3. Tenendo il supporto del cavo chiuso, fissarlo sul supporto.

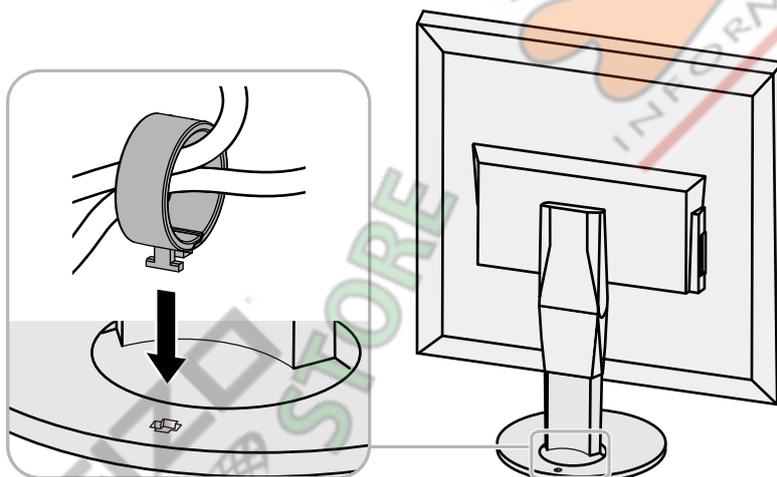


Nota

- Il supporto del cavo può essere inserito sia perpendicolare o parallelo al basamento. Cambiare la direzione del supporto cavo secondo le condizioni dei cavi.

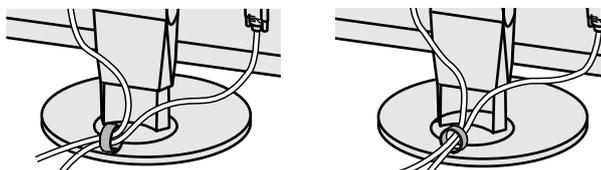

procedura di rimozione

- 1. Chiudere l'apertura nel supporto cavo.**
- 2. Tenendo il portacavi chiusa, rimuoverlo dal supporto.**

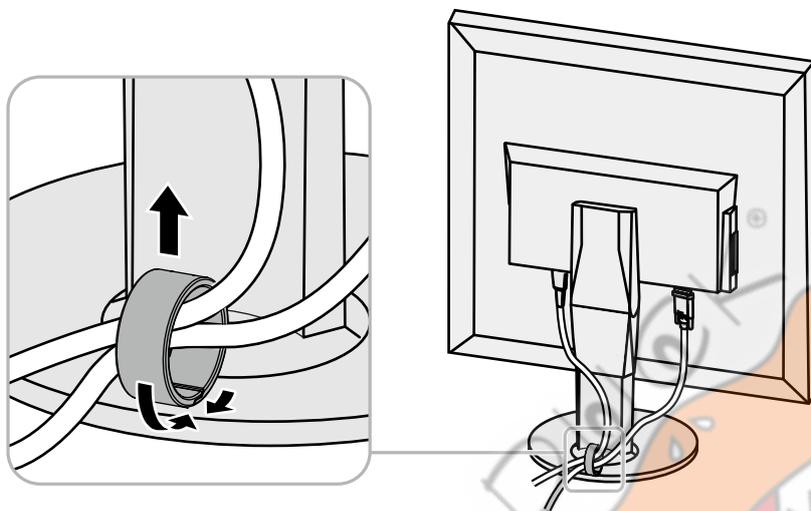


EIZO STORE

INFORMATICA

6-4. Collegamento di più PC

Il prodotto dispone di più connessioni a PC e consente di passare a una delle connessioni per la visualizzazione.


Esempi di collegamento

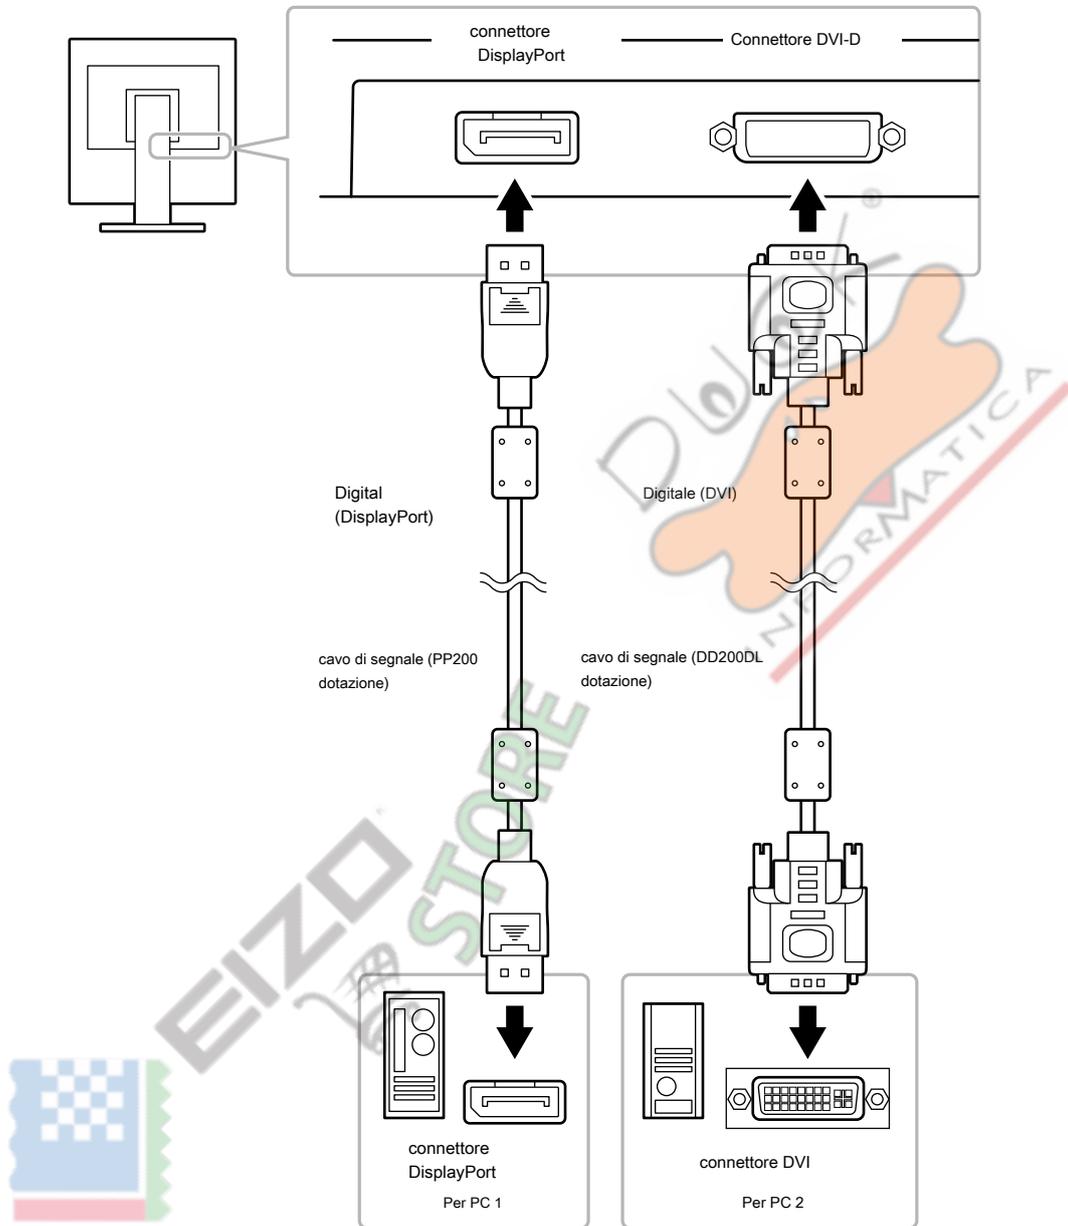

● Per passare tra i segnali di ingresso

Il segnale di ingresso cambia ogni volta **SIGNAL** viene premuto.

Quando il segnale viene attivato, il nome della porta di ingresso attivo visualizzato nell'angolo superiore destro dello schermo.

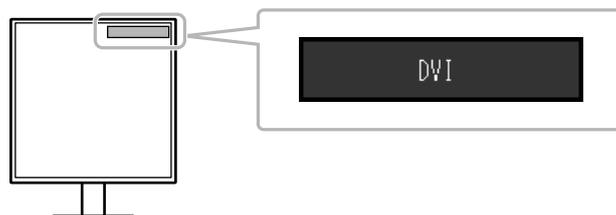

● Per impostare la selezione del segnale di ingresso

Ambientazione	Funzione
Auto	Il monitor riconosce il connettore attraverso cui i segnali sono in ingresso PC. Quando un PC è spento o entra nella modalità di risparmio energetico, il monitor visualizza automaticamente un altro segnale.
Manuale	Il monitor visualizza il segnale dal connettore selezionato nonostante l'ingresso del segnale. Selezionare il segnale di input per il display utilizzando il SIGNAL pulsante di funzionamento.

Procedura

1. Scegliere "Impostazioni Monitor" dal menu di regolazione, e premere **ENTER**.
2. Scegliere "Segnale ingresso" da "Impostazioni del monitor" e premere **ENTER**.
3. Selezionare "Auto" o "Manuale" con o **▼ ▲**.
4. Premere **ENTER** uscire.

Nota

- Se si seleziona "Auto", il monitor entra in modalità di risparmio energetico dopo che tutti i PC sono entrati nella modalità di risparmio energetico o sono stati spenti.

6-5. Facendo uso di USB (Universal Serial Bus)

Questo monitor ha un hub USB. Funziona come un hub USB quando collegato ad un PC USB compatibile, che permette il collegamento di dispositivi USB periferici.

● Richiesto Sistema Ambiente

- Un PC dotato di porta USB
- Di Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista, Mac OS X 10.2 o successivo, Mac OS 9.2.2
- cavo USB (prodotto commercialmente disponibile)

Attenzione

- Questo monitor potrebbe non funzionare a seconda del PC, OS o periferiche da utilizzare. Per compatibilità USB di dispositivi periferici, contattare i produttori.
- Quando il monitor è in modalità di risparmio energetico, dispositivi collegati alla porta USB downstream continueranno a funzionare. Pertanto, il consumo energetico del monitor varia con le periferiche collegate anche in modalità di risparmio energetico.
- Quando l'alimentazione principale del monitor è spento, un dispositivo collegato alla porta USB downstream non funziona.




● Procedura di collegamento (Impostazione della funzione USB)

1. Collegare prima il monitor a un PC mediante il cavo di segnale, ed eseguire il PC.
2. Collegare il cavo USB tra la porta USB downstream del PC e la porta USB a monte del monitor.

La funzione hub USB viene impostato automaticamente alla connessione del cavo USB.

3. Collegare le periferiche USB alla porta USB downstream del monitor.

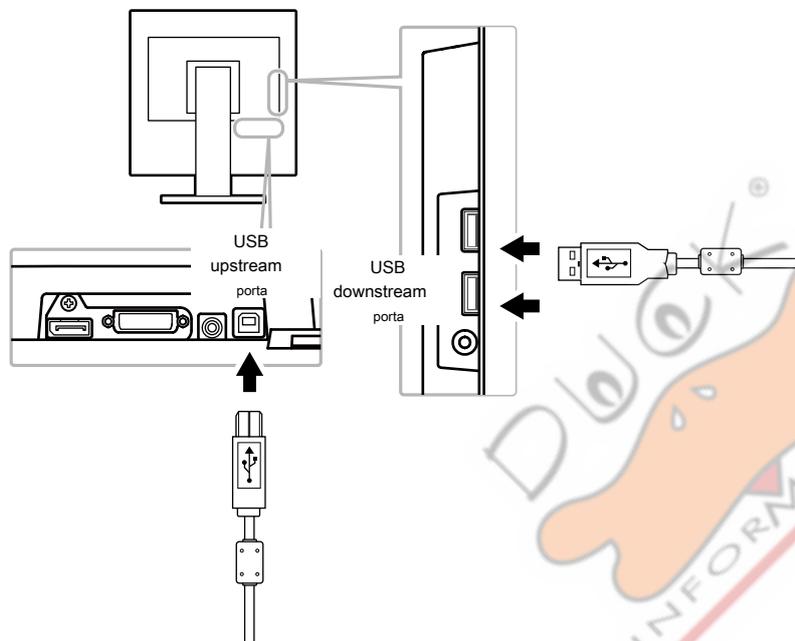

6-6. Visualizzazione delle informazioni Monitor

Questa funzione permette di visualizzare il nome del modello, numero di serie, il tempo di utilizzo, la risoluzione e del segnale di ingresso.

Procedura

1. Scegliere "Informazioni" nel menu Impostazione, quindi premere

ENTER.

Viene visualizzato il menu "Informazioni".

Attenzione

- Quando si accende il monitor per la prima volta, il tempo di utilizzo può essere più di 0 a causa di un controllo di fabbrica.

6-7. specifiche

pannello LCD	Taglia	26,5 pollici (670 mm)
	genere	LCD a colori TFT, retroilluminazione a LED
	Trattamento della superficie	Anti-Glare Hard Coating
	angoli	178° orizzontale, verticale 178° (CR≥10)
	Densità dei punti	0.2478 mm
	Tempo di risposta	Nero-bianco-nero: Circa. 16 ms Gray-to-gray: Circa. 5 ms (impostazione Overdrive: Enhanced)
Frequenza di scansione orizzontale		31-127 kHz
Frequenza di scansione verticale		29 - 31 Hz *1, 59 - 61 Hz (non interlacciata) (VGA TESTO) visitatori: 69 - 71 Hz)
Risoluzione		1920 Dots × 1920 Lines
Max. dot Clock		272 MHz
Max. display a colori		Circa. 16,77 milioni di colori
Area di visualizzazione (H × V)		475,7 millimetri × 475,7 mm
Alimentazione elettrica		100 - 240 VAC ± 10%, 50/60 Hz 1.10 - 0.60 A
Energia	On Screen Display	64 W o meno
Consumo	Modalità di risparmio energetico	0,5 W o meno (nessun dispositivo USB collegato, impostazioni di default)
	Spegni	0,5 W o meno (nessun dispositivo USB collegato, impostazioni di default)
	Principale Power Off	0 W
Connettore di ingresso del segnale		connettore DVI-D (Applicabile a HDCP) DisplayPort (Applicabile a HDCP) formato applicabile (segnale audio) - 2ch PCM lineare (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 88,2 kHz / 96 kHz)
Segnale digitale (DVI) sistema di trasmissione TMDS (Single Link / Dual Link) Uscita audio		uscita altoparlanti: 1,0 W + 1,0 W (8 Ω, THD + N: 10% o meno) Uscita cuffie: 2 mW + 2 mW (32 Ω, THD + N: 3% o meno)
ingresso linea		impedenza di ingresso: 44 kΩ (tip.) Livello d'ingresso: (max.) 2,0 Vrms
Dimensioni (larghezza) x (altezza) x (profondità)	Unità principale	Max. altezza: 497 millimetri × 613,5 millimetri x 245 mm (Tilt: 0°) 497 mm × min. altezza: 466 millimetri × 309 millimetri (Tilt: 35°)
	unità principale (senza piede)	497 mm x 501,5 mm x 56 mm
Massa	Unità principale	Circa. 7,1 kg
	Unità principale (senza supporto)	Circa. 4,2 kg
gamma mobile	Inclinazione:	35 Su, Giù 5°
	girevole:	344°
	Regolabile in altezza:	101 mm (Tilt: 0°) 141 millimetri (Tilt: 35°)
Condizioni ambientali	Temperatura	Operativo: 5 ° C a 35 ° C (41 ° F a 95 ° F)
		Trasporti / Stoccaggio: -20°C a 60°C (-4F a 140°F)
	Umidità	Operativo: 20% a 80% RH (senza condensa)
		Trasporti / Stoccaggio: 10% a 90% RH (senza condensa)
	Pressione dell'aria	Operativo: 540 a 1.060 hPa
		Trasporti / Stoccaggio: Da 200 a 1.060 hPa
USB	Standard	USB Specification Revision 2.0
	Porta	porta upstream × 1, porta a valle × 2
	Comunicazione di velocità di 480 Mbps (alta), 12 Mbps (full), 1,5 Mbps (basso) Corrente di alimentazione	
	A valle:	Max. orificio 500mA / 1

*1 Per segnali supportati, vedere "2-1. Risoluzioni compatibili"(pagina 10) .

6-8. Glossario

DDC / CI (Display Data Channel / Command Interface)

VESA prevede la standardizzazione per la comunicazione interattiva delle informazioni di impostazione, ecc tra un PC e il monitor.

DisplayPort

Questo è lo standard di interfaccia per i segnali di immagine normalizzati secondo VESA. È stato sviluppato con l'obiettivo di sostituire le interfacce DVI e analogiche convenzionali, e può trasmettere segnali ad alta risoluzione e segnali sonori, che DVI non supporta. I connettori di dimensioni e mini dimensioni standard sono stati standardizzati.

DVI (Digital Visual Interface)

DVI è uno standard di interfaccia digitale. DVI permette la trasmissione diretta dei dati digitali del PC senza perdita.

Questo adotta il sistema di trasmissione TMDS e connettori DVI. Ci sono due tipi di connettori DVI. Uno è un connettore DVI-D solo per l'ingresso del segnale digitale. L'altro è un connettore DVI-I per entrambi gli ingressi di segnali analogici e digitali.

DVI DMPM (monitor DVI Digital Power Management)

DVI DMPM è una funzione di risparmio energetico interfaccia digitale. Il "Monitor ON (modalità operativa)" e "Off (modalità di risparmio energetico) attiva" sono indispensabili per DVI DMPM come la modalità di alimentazione del monitor.

Guadagno

Questa viene utilizzata per regolare ogni parametro di colore per il rosso, verde e blu. Un monitor LCD visualizza il colore della luce che passa attraverso il filtro colore del pannello. Rosso, verde e blu sono i tre colori primari. Tutti i colori sullo schermo vengono visualizzati mediante la combinazione di questi tre colori. Il tono può essere modificato regolando l'intensità della luce (volume) che passa attraverso il filtro di ogni colore.

Gamma

Generalmente, la luminosità del monitor varia linearmente con il livello del segnale di ingresso, che si chiama "Caratteristiche Gamma". Un valore piccolo di gamma produce un'immagine a basso contrasto, mentre un valore gamma grande produce un'immagine ad alto contrasto.

HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)

sistema di codifica del segnale digitale sviluppato per copiare-proteggere i contenuti digitali, come video, musica, ecc

Questo aiuta a trasmettere i contenuti digitali in modo sicuro codifica dei contenuti digitali inviati tramite il connettore DVI o HDMI sul lato di uscita e li decodifica sul lato di ingresso.

Eventuali contenuti digitali non possono essere riprodotti se entrambe le apparecchiature sui lati di ingresso e uscita non sono applicabili al sistema HDCP.

moltiplicatore di velocità

Questa tecnologia migliora la velocità di risposta aumentando la differenza di potenziale al momento del movimento di pixel a cristalli liquidi, e viene utilizzato per televisori a cristalli liquidi e altri in generale. Esso fornisce una visualizzazione tridimensionale chiara con poca immagine residua, migliorando velocità di risposta della gamma graduazione intermedia che compare frequentemente nelle immagini in movimento.

Risoluzione

Il pannello LCD consiste di numerosi pixel di dimensione specificata, che sono illuminati per formare immagini. Questo monitor consiste di 1920 pixel orizzontali e 1920 pixel verticali. Con una risoluzione di 1920 × 1920, tutti i pixel sono illuminati come schermo intero (1: 1).

sRGB (Standard RGB)

standard internazionale per la riproduzione dei colori e lo spazio colore tra periferiche (come monitor, stampanti, fotocamere digitali, scanner). Come una forma di semplice corrispondenza dei colori per Internet, i colori possono essere visualizzati con toni simili a quelle dei dispositivi di trasmissione e ricezione.

Temperatura

temperatura di colore è un metodo per misurare il tono di colore bianco, indicato in gradi Kelvin. Lo schermo diventa rossastra a bassa temperatura, e bluastra ad alta temperatura, come la temperatura della fiamma. 5000 K: leggermente rossastro bianco

6500 K: Bianco indicato come la luce del giorno-equilibrata colore 9300 K:
Leggermente bianco bluastrò

TMDs (Transition Minimized Differential Signaling)

Un sistema di trasmissione di segnali per l'interfaccia digitale.



ELZO STORE

Dibick®
INFORMATICA

Appendice

Marchio

I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface, e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing, LLC negli Stati Uniti e in altri paesi. Il logo DisplayPort Compliance e VESA sono marchi registrati di Video Electronics Standards Association.

Acrobat, Adobe, Adobe AIR, e Photoshop sono marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e in altri paesi.

AMD Athlon e AMD Opteron sono marchi di Advanced Micro Devices, Inc. Apple, ColorSync, eMac, iBook, iMac, iPad, Mac, MacBook, Macintosh, Mac OS, PowerBook e QuickTime sono marchi registrati di Apple Inc.

ColorMunki, Eye-One, e X-Rite sono marchi registrati o marchi di fabbrica di X-Rite Incorporated negli Stati Uniti e / o in altri paesi.

ColorVision ColorVision Spyder2 e sono marchi registrati di DataColor Holding AG negli Stati Uniti.

Spyder3 e Spyder4 sono marchi di DataColor Holding AG.

ENERGY STAR è un marchio registrato della Environmental Protection Agency degli Stati Uniti negli Stati Uniti e in altri paesi.

GRACoL e IDEAlliance sono marchi registrati di International Digital Enterprise Alliance. NEC è un marchio registrato di NEC Corporation. PC-9801 e PC-9821 sono marchi registrati di NEC Corporation. NextWindow è un marchio di NextWindow Ltd.

Intel, Intel Core, Pentium e Thunderbolt sono marchi di Intel Corporation negli Stati Uniti e / o in altri paesi.

PowerPC è un marchio registrato di International Business Machines Corporation. PlayStation è un marchio registrato di Sony Computer Entertainment Inc. PSP e PS3 sono marchi registrati di Sony Computer Entertainment Inc. RealPlayer è un marchio registrato di RealNetworks, Inc. TouchWare è un marchio di 3M Touch Systems, Inc.

Windows, Windows Media, Windows Vista, SQL Server, Xbox 360, e Internet Explorer sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. YouTube è un marchio registrato di Google Inc. Firefox è un marchio registrato di Mozilla Foundation.

Kensington e MicroSaver sono marchi registrati di ACCO Brands Corporation. EIZO, il logo EIZO, ColorEdge, DuraVision, FlexScan, FORIS, RadiCS, RadiForce, RadiNET, Raptor, e ScreenManager sono marchi registrati di EIZO Corporation in Giappone e in altri paesi. ColorNavigator, EcoView NET, EIZO Easypix, EIZO Monitor Configurator, EIZO ScreenSlicer, G-accensione, I • Suono, amministratore dello schermo, Re / Vue e UniColor sono marchi registrati di EIZO Corporation. Tutti gli altri nomi di società e di prodotto sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Licenza / Copyright

Un font mappa rotonda gotico po 'audace disegnato da Ricoh viene utilizzato per i caratteri visualizzati su questo articolo.

Dichiarazione di conformità FCC

Per Stati Uniti d'America, Canada, ecc (nominale 100-120 Vca) Solo

Dichiarazione di conformità FCC

Noi, il Soggetto Responsabile

EIZO Inc.

5710 Warland Drive, Cypress, CA 90630 Telefono:

(562) 431-5011

dichiarare che il prodotto

Denominazione commerciale:

EIZO Modello: EV2730Q

è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento di questo prodotto è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non deve causare interferenze dannose, e (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Questo apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi dell'articolo 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose nelle installazioni residenziali. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può emettere energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non v'è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che può essere determinato accendendo l'apparecchiatura e spegnendo, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza in uno o più dei seguenti provvedimenti.

- * Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- * Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- * Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- * Consultare il rivenditore o un tecnico radio / TV per aiuto.

Cambiamenti o modifi non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare l'apparecchiatura.

Nota

Utilizzare il cavo specifi cata divisoria sotto o cavo di segnale EIZO con questo monitor in modo da mantenere l'interferenza entro i limiti dei dispositivi digitali di classe B.

- cavo CA
- Schermato Cavo segnale (allegato)

Avviso per il Canada

Questo apparecchio digitale di Classe B è conforme alla ICES-003 canadesi.

Cet appareil numérique de le classe B est conforme à la Normative NMB-003 du Canada.

GARANZIA LIMITATA

GARANZIA LIMITATA

EIZO Corporation (di seguito denominato "EIZO") e distributori autorizzati da EIZO (di seguito denominato "distributori") Garantisce, nel rispetto e in conformità con i termini della presente garanzia limitata (di seguito denominato "Garanzia"), All'acquirente originale (in seguito indicato come il "Acquirente originale"), Che ha acquistato il prodotto specificato nel presente documento (di seguito denominato "Prodotto") Da EIZO o distributori, che EIZO e distributori, a loro esclusiva discrezione, riparare o sostituire il prodotto senza alcun costo se l'acquirente originale viene a conoscenza all'interno del periodo di garanzia (definito sotto) che il malfunzionamento del prodotto o è danneggiato in durante il normale utilizzo del prodotto in conformità con la descrizione nel manuale di istruzioni allegato al prodotto (in seguito denominato "Manuale utente").

Il periodo di questa garanzia è limitata a (i) cinque (5) anni dalla data di acquisto del prodotto; o, limitatamente alla scadenza (ii) 30.000 ore del suo uso del prodotto (in seguito indicati come "Periodo di garanzia"). EIZO e distributori assume alcuna responsabilità o obbligo per quanto riguarda il prodotto in relazione per l'acquirente originale o di terzi diversi da quelli previsti da questa garanzia.

EIZO e distributori cesseranno di tenere o conservare qualsiasi parte del prodotto alla scadenza di sette (7) anni dopo la produzione di tali parti è interrotto. Nel riparare il monitor, EIZO e distributori useranno parti di rinnovamento che rispettano i nostri standard di controllo di qualità.

La garanzia è valida solo nei paesi o territori in cui si trovano i distributori. La garanzia non limita alcun diritto legale dell'acquirente originario.

Nonostante qualsiasi altra disposizione della presente Garanzia, EIZO e distributori non hanno alcun obbligo ai sensi della presente Garanzia di sorta in uno qualsiasi dei casi come indicato di seguito:

- (A) Qualsiasi difetto del prodotto causato da danni di trasporto, ca modifi, alterazione, abuso, uso improprio, incidenti, errato installazione, disastro, cattiva manutenzione e / o riparazione improprio da parte di terzi diversi da EIZO e distributori; (B) ogni incompatibilità del prodotto a causa di possibili innovazioni e / o regolamenti tecnici; (C) eventuale deterioramento del sensore;
- (D) qualsiasi deterioramento di prestazioni del display causata dal deterioramento delle parti di consumo quali il pannello LCD e / o la retroilluminazione, ecc (ad esempio variazioni di luminosità, cambiamenti di uniformità della luminosità, cambiamenti di colore, cambiamenti di uniformità del colore, difetti di pixel compresi pixel bruciati, ecc); (E) Qualsiasi difetto del prodotto causato da esterni;
- (F) Qualsiasi difetto del prodotto su cui è stato alterato o rimosso il numero di serie originale; (G) Qualsiasi normale deterioramento del prodotto, in particolare quella del consumo, accessori, e / o allegati (ad esempio bottoni, parti, cavi, manuale d'uso, etc.) di rotazione; e
- (H) Qualsiasi deformazione, decolorazione e / o deformare dell'esterno del prodotto compresa quella della superficie del display LCD pannello.

Per ottenere assistenza in garanzia, l'acquirente originale deve consegnare il prodotto in porto franco, nella sua confezione originale o altro pacchetto adeguata garantisca lo stesso livello di protezione, assumendo il rischio di danni e / o perdita in transito, al distributore locale. L'acquirente originale deve presentare la prova di acquisto del prodotto e la data di tale acquisto al momento della richiesta di servizi sotto la garanzia.

Il periodo di garanzia per qualsiasi prodotto sostituito e / o riparato ai sensi della presente garanzia scade al termine del periodo di garanzia originale.

EIZO o distributori NON SONO RESPONSABILE DI EVENTUALI DANNI A, o la perdita di dati o altri informazioni memorizzate in qualsiasi supporto o QUALSIASI PARTE DI QUALSIASI PRODOTTO RESTITUITO ALLA EIZO o distributori per la riparazione.

EIZO E DISTRIBUTORI NON RILASCIANO ALCUNA ULTERIORE GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, IN RELAZIONE AL PRODOTTO E LA SUA QUALITÀ, PRESTAZIONI, COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER IMPIEGO. IN NESSUN CASO EIZO OI DISTRIBUTORI RESPONSABILI PER QUALSIASI INCIDENTALI, INDIRETTI, SPECIALI, CONSEQUENZIALI O ALTRO DANNO TIPO (inclusi, senza limitazione, PERDITA DI GUADAGNO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ, PERDITA DI INFORMAZIONI, O ALTRE PERDITE PECUNIARIE) DERIVANTI DALL'USO O INCAPACITÀ DI UTILIZZARE IL PRODOTTO O RELAZIONE AL PRODOTTO, SIA BASATI SU CONTRATTO, TORTO, NEGLIGENZA O ALTRIMENTI, ANCHE NEL CASO EIZO OI DISTRIBUTORI SONO STATI INFORMATI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. QUESTA ESCLUSIONE confluisce anche l'eventuale responsabilità che possa insorgere DA TERZI crediti nei confronti della ACQUIRENTE ORIGINALE.

begrenzte GARANTIE

EIZO Corporation (im als weiteren "EIZO" Bezeichnet) und die von Vertragsimporteure EIZO (als im weiteren "Vertrieb (e)" bezeichnet) garantieren dem ursprünglichen acquirenti (im weiteren als "Erstkäufer" Bezeichnet), der das in diesem Dokument vorgegebene Produkt (als im weiteren "Prodotto" Bezeichnet) von einem EIZO oder Vertrieb erworben cappello, gemäß den Bedingungen dieser beschränkten Garantie (als im weiteren "Garantie" Bezeichnet), dass EIZO und der Vertrieb nach eigenem Ermessen Das Produkt entweder free reparieren oder austauschen, cade der Erstkäufer innerhalb der Garantiefrist (weiter unten festgelegt) eine Fehlfunktion bzw. Beschädigung des Produkts feststellt, morire während des normalen Gebrauchs des Produkts gemäß den Anweisungen des zum Lieferumfang des Produkts gehörenden Benutzerhandbuchs (im als weiteren "Benutzerhandbuch" Bezeichnet) aufgetreten ist. Die Dauer der Garantieleistung beträgt (i) Fünf (5) Jahre ab dem Erstverkaufsdatum des Produkts oder (ii) 30.000 Betriebsstunden des produkts (im weiteren als "Garantiefrist" Bezeichnet). EIZO und die Vertriebe übernehmen über den Rahmen dieser Garantie hinaus hinsichtlich des Produkts keinerlei Haftung oder Verpf ichtung dem Erstkäufer oder Dritten gegenüber.

EIZO und die Vertriebe verpf ichten sich, Ersatzteile für das Produkt über einen Zeitraum von sieben (7) Jahren nach Einstellung der Produktion der zu Ersatzteile lagern bzw. anzubieten. EIZO und seine Vertriebspartner verpf ichten sich, bei einer etwaigen Reparatur des Monitor ausschließlich Prodotti gemäß den EIZO-Qualitätssicherungsstandards zu verwenden.

Diese Garant cioè gi lt nur in Ländern oder Gebieten, in denen sich Vertriebe bef inden. Die gesetzl ichten Gewährleistungsrechte des Erstkäufers gegenüber dem Verkäufer werden durch diese Garantie nicht berührt. EIZO und die Vertriebe besitzen im Rahmen dieser Garantie keinerlei Verpf ichtung in den folgenden caduto: (a) Produktdefekte, die auf Frachtschäden, Modifikation, Nachgestaltung, Missbrauch, Fehlbedienung, Unfälle,

Installazione unsachgemäße, Naturkatastrophen, fehlerhafte Wartung und / oder unsachgemäße Reparatur durch eine andere als Partei und die EIZO Vertriebe zurückzuführen sind.

(B) Eine Inkompatibilität des Produkts Aufgrund von technischen Neuerungen und / oder neuen Bestimmungen, die nach dem Kauf in Kraft treten. (C) Jegliche

Verschlechterung des sensori.

(D) Jegliche Verschlechterung der Bildschirmleistung, die durch Verschleissteile wie das LCD-Panel und / oder die Hintergrundbeleuchtung usw. hervorgerufen werden (per es Veränderungen von Helligkeit oder Helligkeitsverteilung, Veränderungen von Farbe oder Farbverteilung, Pixeldefekte einschließlich von durchgebrannten Pixeln usw.). (E) Produktdefekte, die durch Externe Geräte verursacht werden.

(F) jeglicher Defekt eines Produkts, dessen ursprüngliche Seriennummer geändert oder entfernt wurde. (G) Normale Abnutzung des Produkts, insbesondere von Verbrauchsteilen, Zubehörteilen und / oder Beilagen (ZB Tasten, drehbare Teile, Kabel, Benutzerhandbuch usw.); sowie

(H) Verformungen, Verfärbungen und / oder Verziehungen sono Produktäußeren, einschließlich der Oberfl Ache des LCD-Pannelli.

Bei der Inanspruchnahme Garantieleistung ist der Erstkäufer verpflichtet, das Produkt auf eigene Kosten und in der Originalverpackung bzw. einer Anderen geeigneten Verpackung, die einen gleichwertigen Schutz gegen Transportschäden bietet, an den örtlichen Vertrieb zu übersenden, wobei der das Erstkäufer Transportrisiko gegenüber Schäden und / oder Verlust trägt. Zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme der Garantieleistung muss der einen Erstkäufer Verkaufsbeleg vorweisen, auf dem das ist Kaufdatum angegeben.

Die Garantiefrist für ein im Rahmen dieser Garantie ausgetauschtes und / oder repariertes Prodotto erlischt nach Ablauf der ursprünglichen Garantiefrist.

EIZO ODER DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE HÄFTEN NICHT FÜR zerstörte DATENBESTÄNDE ODER DIE KOSTEN DER WIEDERBESCHAFFUNG Dieser DATENBESTÄNDE AUF JEDLICHEN DATENTRÄGERN ODER Scambiarsi DES PRODUKTS, DIE IM RAHMEN DER GARANTIE BEI EIZO ODER DEN EIZO-VERTRAGSIMPORTEUREN ZUR REPARATUR EINGEREICHT wurden.

EIZO EIZO und die-VERTRAGSIMPORTEURE geben WEDER EXPLIZITE NOCH IMPLIZITE Garantien IN Bezug AUF dieses PRODUKT und seine QUALITÄ, LEISTUNG, VERKÄUFLICHKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN Zweck. AUF Keinen FALL SIND EIZO ODER DIE EIZO-VERTRAGSIMPORTEURE verantwortlich FÜR JEDLICHE ZUFÄLLIGE, Indirekte, SPEZIELLE, FOLGE- ODER ANDERE SCHADEN jeglicher ART (einschließlich OHNE JEDE BEGRENZUNG Schaden bezüglich PROFITVERLUST, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG, Verlust VON GESCHÄFTSINFORMATION ODER JEDLICHE Anderen FINANZIELLEN EINBUSSEN), DIE DIE DURCH Verwendung DES PRODUKTES ODER DIE UNFÄHIGKEIT ZUR Verwendung DES PRODUKTES ODER IN jeglicher beziehung MIT DEM PRODUKT, SEI ES basierend AUF VERTRAG, SCHADENSERSATZ, NACHLAESSIGKEIT, STRIKTE HAFTPFLICHT ODER Anderen FORDERUNGEN entstehen, AUCH WENN EIZO EIZO und die-VERTRAGSIMPORTEURE IM Voraus über die Möglichkeit Solcher Schaden informiert wurden. Dieser Ausschluss enthält AUCH JEDE HAFTPFLICHT, DIE AUS FORDERUNGEN dritter gegen DEN ERSTKÄUFER entstehen KANN. Zweck Dieser Klausel ist es, DIE HAFTUNG VON EIZO UND DEN VERTRIEBEN Gegenüber FORDERUNGEN ZU by month, DIE AUS Dieser BESCHRÄNKTEN Garantie und / ODER DEM VERKAUF entstehen können.

GARANTIE LIMITEE

EIZO Corporation (Ci-après Denomme « **EIZO** ») Et les distributeurs autorisés par EIZO (Ci-après dénommés « **distributeurs** »), Sous réserve et aux termes conformément de cette garantie limitée (ci-après dénommée « **Garantie** »), Garantissent à l'acheteur initiale (ci-après dénommé « **acheteur initiale** ») Du produit spécifié dans la présente (ci-après dénommé « **produit** ») Acquiescées auprès d'EIZO ou de Distributeurs agréés EIZO, que EIZO et ses Distributeurs auront versare opzione de réparer ou remplacer gratuitement le produit si l'Acheteur constate initiale, pendant la Periode de garantie (définie ci-dessous), qu'il y a un dysfonctionnement ou que le produit a subi un dommage dans le cadre d'une utilisation normale du Produit conformément à la descrizione della modalità d'emploi du qui Accompagne le produit (ci-après dénommé « **Manuel d'utilisation** »).

La période de cette Garantie est Limitée A (i) cinq (5) ans à partir de la data d'achat du Produit; ou, limitée jusqu'à l'expiration de (ii) 30 000 heures d'utilisation du Produit (ci-après dénommée « **Période de Garantie** »). EIZO et ses Distributeurs déclinent toute responsabilité obbligation ou concernant ce Produit face à l'Acheteur ou initiale à toute autre personne à l'exception de celles stipulées dans la présente Garantie.

La production de ce produit par EIZO et ses Distributeurs cessera de tenir ou conserver en toute magasin pièce de ce produit après l'expiration de la période de garantie (7) conformément à l'arrêt de la production de telles pièces. Pour réparer le produit, EIZO et ses distributeurs utiliseront des pièces de rechange conformes à nos Normes de contrôle qualité.

La Garantie est valable uniquement dans les pays ou les Territoires où se trouvent les Distributeurs. La Garantie ne limite aucun des droits reconnus par la loi à l'acheteur initiale.

Nonobstant toute autre clause de cette Garantie, EIZO et ses Distributeurs n'auront d'obligation dans le cadre de cette Garantie versare aucun des cas énumérés ci-dessous:

- (A) Tout défaut du produit résultant de dommages occasionnés lors du transport, d'une modification, d'une altération, d'un abus, d'une utilisation incorrecte, d'une installation incorrecte, d'un désastre, d'un entretien et / ou d'une réparation incorrecte effectués par une personne autre que EIZO ou ses Distributeurs; (B) Toute incompatibilité du produit résultant de améliorations techniques et / ou réglementations possibles; (C) Toute détérioration du produit;
- (D) Toute détérioration des éléments consommables tels que le panneau LCD et / ou le rétroéclairage, etc. (par exemple des changements de luminosité, des changements de l'uniformité de la luminosité, des modifications de couleur, des changements de l'uniformité des couleurs, des défauts de pixel y compris des pixels brûlés, etc); (E) Tout défaut du produit causé par un appareil externe;
- (F) Tout défaut d'un produit sur lequel le numéro de série originale a été altéré ou supprimé;
- (G) Toute détérioration normale du produit, particulièrement celle des consommables, des accessoires et / ou des pièces reliées au produit (touches, éléments pivotants, câbles, Manuel d'utilisation etc), et (h) Toute déformation, décoloration, et / ou gonflement de l'extérieur du produit, y compris celle de la surface du LCD panneau.

Versare bénéficier d'un service dans le cadre de cette Garantie, l'acheteur initiale doit renvoyer le produit payé, dans son emballage d'origine ou tout autre emballage approprié offrant un degré de protection équivalente, au distributeur local, et assumera la responsabilité des dommages et / ou pertes possibles lors du transport. L'acheteur initiale doit présenter une preuve d'achat du produit comprenant sa date d'achat versare bénéficier de service ce dans le cadre de la Garantie. La période de garantie versare tout produit remplacé et / ou réparé dans le cadre de cette Garantie expirera à la fin de la période de garantie initiale.

EIZO OU SES DISTRIBUTEURS NE SAURONT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES OU DE PERTES DONNÉES OU D'UNE PÉRIODE D'INFORMATION STOCKÉE dans un MÉDIA quelconque OU UNE AUTRE PARTIE DU PRODUIT RENVOYÉ À EIZO OU AUX DISTRIBUTEURS POUR RÉPARATION.

AUCUNE AUTRE Garantie, Explicite OU Tacite, N'EST OFFERTE PAR EIZO et ses DISTRIBUTEURS concernant le produit et ses qualités, PRESTATIONS, USAGE PARTICULIER QUALITÉ MARCHANDE OU ADAPTATION À ONU. IT AUCUN CAS, EIZO OU SES DISTRIBUTEURS NE seront Responsables DES dommages FORTUITS, indirects, Spéciaux, INDUITS, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE QUEL QU'IL SOIT (Y COMPRIS, SANS LIMITATION, LES dommages résultant d'UNE PERTE DE UTILE, D'UNE INTERRUPTION D'ACTIVITÉS, d'une PERTE DE données COMMERCIALES, OU DE TOUT AUTRE manque à gagner) résultant DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'utiliser le produit OU AYANT Un rapport quelconque AVEC le produit, QUE CE SOIT SUR LA BASE D'UN CONTRAT, D'UN ILLECITO, d'une négligence, d'une responsabilité stricte OU AUTRE, même si EIZO OU SES DISTRIBUTEURS ONT ÉTÉ AVERTIS DE LA possibilité de TELS dommages. CETTE LIMITATION INCLUT AUSSI TOUTE responsabilité QUI pourrait ÊTRE SOULEVÉE LORS DES RECLAMES D'UN TIERS contre l'ACHETEUR INITIALE. L'ESSENCE cette CLAUSOLE EST DE LA LIMITATION responsabilité potentielle DE EIZO ET DE SES DISTRIBUTEURS résultant cette GARANTIE Limitée ET / OU des ventes.

GARANTÍA LIMITADA

EIZO Corporation (en lo sucesivo "EIZO") Y sus Distribuidores autorizados (en lo sucesivo los "Distribuidores"), Con arreglo y de conformidad con los Términos de esta Garantía limitada (en lo sucesivo la "Garantía"), Garantizan al comprador original (en lo sucesivo el "comprador original") que Compro el producto especificado en este documento (en lo sucesivo el "Producto") Un EIZO OA sus Distribuidores, que EIZO y sus Distribuidores, a su propio criterio, repararán o sustituirán el Producto de forma Gratuita si el Comprador original detecta dentro del Periodo de la Garantía (indicado posteriormente) que el Producto no funciona correctamente o que se ha averiado durante el uso normal del mismo de acuerdo con las indicaciones del manuale de instrucciones suministrado con el Producto (en lo sucesivo el "Manuale utente").

El periodo de validez de esta Garantía está limitado a (i) cinco (5) años a partir de la fecha de compra del Producto o (ii) un 30.000 horas de uso del Producto (en adelante designado como el "Periodo de Garantía"). EIZO y sus Distribuidores senza tendrán ninguna responsabilidad ni Obligación con respecto al Producto para con el Comprador original ni para con terceros que no sean las estipuladas en la presente Nome Garantía.

EIZO y sus Distribuidores non estarán obligados un suministrar cualquier recambio del Producto una vez pasados Siete (7) da años que se deje de fabrica el mismo. Para la reparación del monitor, EIZO y los distribuidores utilizarán repuestos que cumplan con nuestros estándares de control de calidad.

La Garantía es válida sólo en los países y Territorios Donde están los ubicados Distribuidores. Della garanzia non restringe ningún derecho legale del Comprador original.

A pesar de las estipulaciones de esta Garantía, EIZO y sus Distribuidores senza tendrán Obligación alguna bajo esta Garantía en ninguno de los casos expuestos un continuación:

- (A) Cualquier defecto del Producto causado por Danos en el transporte, modificación, alteración, Abuso, incorrecto uso, accidente, instalación incorrecta, desastre, mantenimiento incorrecto y / o reparación indebida realizada por un tercero que no sea EIZO o sus Distribuidores.
- (B) Cualquier incompatibilidad del Producto debida un posibles Innovaciones técnicas y / o reglamentaciones. (C) Cualquier deterioro del sensore.
- (D) Cualquier deterioro en el rendimiento de la visualización causado por fallos en las piezas Consumibles como el pannelo LCD y / o la "retroilluminazione", ecc (p. ej. cambios de brillo, cambios de uniformidad del brillo, cambios de colore, cambios de uniformidad del colore, defectos de píxeles, incluyendo píxeles muertos, ecc). (E) Cualquier defecto del Producto causado por un equipo externo.
- (F) Cualquier defecto del Producto en el que haya sido alterado o borrado el número de serie original. (G) Cualquier deterioro normal del Producto, y en particulari de las piezas Consumibles, accessori y demás (p. Ej. botones, piezas giratorias, cavi, Manuale utente, ecc).
- (H) Cualquier deformación, decoloración y / o alabeo del exterior del Producto incluida la superficie del pannelo LCD. Para obtener servicio en los Términos de esta Garantía, el Producto deberá ser Enviado por el Comprador original, a su Distribuidor local, con el transporte previamente pagado, en el embalaje original u otro embalaje adecuado que ofrezca el mismo Grado de Protección, asumiendo el Riesgo de DANOS y / o pérdida del Producto durante el transporte. El Comprador deberá original presentar un comprobante de compra del Producto en el que se refleje la fecha de compra del mismo cuando lo Consulte el servicio de Garantía.

El Periodo de Garantía para cualquier Producto reemplazado y / o reparado en los Términos de esta Garantía expirará al vencer el Periodo de garantía original.

EIZO O LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE EIZO NO SE RESPONSABILIZAN DE Ningun dano O PERDIDA QUE PUEDAN sufrir LOS DATOS U OTRA INFORMACIÓN ALMACENADA IT CUALQUIER MEDIO O CUALQUIER PARTE DE CUALQUIER PRODUCTO DEVUELTO Un EIZO OA LOS DISTRIBUIDORES DE EIZO PARA SU reparación.

EIZO Y LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE EIZO NO OFRECEN NINGUNA OTRA GARANTÍA, IMPLÍCITA NI Explicita, CON respecto AL PRODUCTO YA SU CALIDAD, Rendimiento, COMERCIALIZACIÓN E idoneidad PARA CUALQUIER USO IT PARTICOLARE. IT Ningun CASO Séran EIZO O LOS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS DE EIZO Responsables DE Ningun Dano Emergente, indirecto, ESPECIAL, inherente O CUALQUIERA que sea (INCLUYENDO, SIN limitación, Danos POR lucro cesante, INTERRUPCIÓN DE L'ACTIVIDAD COMERCIAL, pérdida de Información COMERCIAL O CUALQUIER OTRA pérdida pecuniaria) QUE SE DERIVE DEL USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DEL PRODUCTO O IT RELACIÓN CON EL PRODUCTO, YA SEA BASADO EN CONTRATO, POR agravio, NEGLIGENCIA, ESTRICTA RESPONSABILIDAD O CUALQUIERA que sea, AUN CUANDO SE HAYA ADVERTIDO Un EIZO OA LOS DISTRIBUIDORES DE RACCONTI EIZO DE LA Possibilità di avere Danos. ESTA exclusión También ABARCA CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE pueda DERIVARSE DE RECLAMACIONES HECHAS POR UN TERCERO contra el COMPRADOR ORIGINAL. L'Esencia DE ESTA ES ESTIPULACIÓN limitar LA RESPONSABILIDAD potencial DE EIZO Y LOS QUE DISTRIBUIDORES pudiera DERIVARSE DE ESTA GARANTÍA LIMITADA Y / O VENTAS.

Garanzia limitata

EIZO Corporation (una cui si fara Riferimento da qui in poi con " EIZO ") Ed i Distributori autorizzati da EIZO (un cui si fara Riferimento da qui in poi con" Distributori ") Garantiscono, Secondo i termini of this Garanzia limitata (a cui si fara Riferimento da qui in poi con" Garanzia ") All'acquirente originale (un cui si fara Riferimento da qui in poi con" Acquirente originale ") Che ha acquistato il prodotto SPECIFICATO in this documento (una cui si fara Riferimento da qui in poi con" prodotto ") Da EIZO o Dai Suoi Distributori, Che EIZO ei Distributori, una discrezione Loro, ripareranno o sostituiranno il Prodotto senza addebito se l'Acquirente originale trova, Entro Il Periodo della Garanzia (defi nito sotto), Che il Prodotto malfunziona e Si e danneggiato nel corso del Suo normale utilizzo SETTORE Osservando le predette Indicazioni del Manuale di Istruzioni allegato al Prodotto (un cui si fara Riferimento da qui in poi con " Manuale utente ").

La presente Nome Garanzia E limitata a (i) cinque (5) anni a PARTIRE dati Dalla d'acquisto del Prodotto o (ii) allo scadere Di 30.000 minerale d'utilizzo SETTORE del Prodotto (un cui si fara Riferimento da qui in poi con " Periodo di Garanzia "). EIZO ei suoi Distributori non si assumono alcuna Responsabilità e non Hanno alcun Obbligo Riguardo al Prodotto verso l'Acquirente originale o Terzi Diversi da Quelli Informazioni relative a this Garanzia.

EIZO ei suoi Distributori cesseranno di Tenere o di conservare Qualsiasi ricambio del Prodotto allo scadere di sette (7) anni DOPO Che la Produzione di ricambi Tali has been terminata. Per la Riparazione del monitor, EIZO ei Distributori utilizzeranno Parti di ricambio Conformi Ai nostri standard di di Controllo della Qualità.

La Garanzia di e valida soltanto nia paesi dove ci Sono i Distributori EIZO. La Garanzia non Limita alcun diritto legale dell'Acquirente originale.

Indipendentemente da Qualsiasi altra Condizione of this Garanzia, EIZO ei suoi Distributori non avranno alcun Obbligo derivante da this Garanzia in ognuno dei Casi elencati di Seguito:

- (A) Qualsiasi Difetto del Prodotto causato da Danni di Trasporto, modifi Che, Alterazioni, Abusi, USI impropri, Incidenti, Installazione errata, calamità, manutenzione errata e / o Riparazioni improprie eseguite da Terze Parti Che Non Siano EIZO oi Suoi Distributori.
- (B) Qualsiasi incompatibilità del Prodotto dovuta una Possibili Innovazioni tecniche e / o normativo. (C) Qualsiasi deterioramento del Sensore.
- (D) Qualsiasi deterioramento delle prestazioni dello Schermo causato dal deterioramento delle parti consumabili, venire Il Pannello LCD e / o la retroilluminazione, ecc. (Per Esempio:. I Cambiamenti di Luminosità, Cambiamenti di uniformità della Luminosità, i Cambiamenti di colore, i Cambiamenti di uniformità del colore, i Difetti dei pixel, University incluso i Pixel Bruciati, ecc).
- (E) Qualsiasi Difetto del Prodotto causato da Apparecchiature Esterne.
- (F) Qualsiasi Difetto del Prodotto in cui il numero di serie originale SIA Stato alterato o Rimosso. (G) Qualsiasi normale deterioramento del Prodotto, in particolar modo Nelle sue parti di consumo, accessori, e / o Attacchi (per Esempio:. Tasti, rotanti parti, cavi, Manuale dell'Utente, ecc).
- (H) Qualsiasi tipo di Deformazione, scolorimento, e / o di involucro esterno del Prodotto inclusa la superfi cie del Pannello LCD.

Per Ricevere Assistenza Tecnica con this Garanzia, l'Acquirente originale DEVE INVIARE il Prodotto, con Trasporto pre-pagato, Nella SUA confezione originale o altra confezione adeguata Che fornisce un Livello di Protezione Analogo, assumendosi il Rischio di Danni e / o Perdita in transito , al Distributore locale. L'Acquirente originale DEVE Presentare la prova di acquisto Che stabilisce La Data di Acquisto del Prodotto QUANDO Richiede servizio sotto Garanzia. Il Periodo di Garanzia per Qualsiasi Prodotto sostituito e / o riparato sotto this Garanzia scade alla fi ne del Periodo di Garanzia originale.

EIZO OI SUOI DISTRIBUTORI NON SONO RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO O PERDITA DI DATI O ALTRE INFORMAZIONI MEMORIZZATI SU QUALSIASI SUPPORTO O QUALSIASI PARTE DI QUALSIASI PRODOTTO INVIATO A EIZO OI SUOI DISTRIBUTORI PER RIPARAZIONI.

EIZO EI SUOI DISTRIBUTORI NON OFFRONO alcuna GARANZIA ADDIZIONALE, IMPLICITA O ESPLICITA, Riguardo IL PRODOTTO E LA SUA QUALITÀ, PRESTAZIONI, VENDIBILITÀ O appropriatezza PER QUALSIASI USO PARTICOLARE. IN NESSUN CASO EIZO OI DISTRIBUTORI EIZO AUTORIZZATI Saranno RESPONSABILI PER QUALSIASI DANNO ACCIDENTALE, indiretto, SPECIALE, CONSEGUENTE O DI QUALSIASI ALTRA NATURA (INCLUSI, SENZA LIMITI, DANNI PER PERDITA Di profitti, Interruzione delle Attività, PERDITA DI INFORMAZIONI D'AFFARI O QUALSIASI ALTRA PERDITA pecuniaria) derivanti DALL'USO O DALL'IMPOSSIBILITÀ DI USARE IL PRODOTTO O IN QUALSIASI RELAZIONE AL PRODOTTO, SIA SU BASE DI CONTRATTO, TORTO, negligenza, STRETTA RESPONSABILITÀ O Altrimenti, ANCHE SE EIZO OI DISTRIBUTORI EIZO AUTORIZZATI SONO STATI AVVERTITI DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. QUESTA ESCLUSIONE INCLUDE ANCHE QUALSIASI RESPONSABILITÀ CHE POSSA insorgere DA Reclami DI TERZI CONTRO L'ACQUIRENTE ORIGINALE. L'ESSENZA DI QUESTO Provvedimento E LIMITARE LA RESPONSABILITÀ DI Potenziale EIZO E DEI DISTRIBUTORI derivante DA QUESTA GARANZIA LIMITATA E / O DALLE VENDITE.

BEGRÄNSAD GARANTI

EIZO Corporation (nedan kallat "EIZO") Och EIZOs auktoriserade distributörer (nedan kallade "Distributörer") Garanterar i enlighet med villkoren i denna begränsade Garanti (nedan kallad "Garantin") den ursprunglige köparen (nedan kallad den "köparen Ursprunglige") Som Kopte Den i dokumentet speciifi cerade produkten (nedan kallad "Produkten") A partire da EIZO Eller Distributörer, att EIZO Eller Distributörer enligt eget gottf nande kostnadsfritt antingen skadas reparera Eller byta ut den defekta Produkten om den Ursprunglige köparen raggio Garanti perioden (DEFI nieras nedan) upptäcker att Produkten fungerar felaktigt Eller in normali användning av Produkten i enlighet med beskrivningen i bruksanvisningen (nedan kallad "Bruksanvisning").

Giltighetsperioden för denna är garanti begränsad fino a (i) fem (5) AR A partire da datumet för Produktens inköp Eller, om detta inträffar tidigare, begränsat fino utlöpanet av (ii) 30 000 timmars användning av Produkten (Hari kallad "Garanti perioden"). EIZO och Distributörer ska inte sotto Nagra villkor ha något annat ansvar än vad som anges i denna garanti gällande Produkten i confronti fino den Ursprunglige köparen parte Eller tredje.

EIZO och Distributörer kommer att upphöra med lagerhållning av Produktens delar efter sju (7) år efter att produktionen av dessa delar upphört. Nat skärmen repareras använder EIZO och distributörer Reservdelar som uppfyller våra kvalitetsstandarder.

Garantin är endast giltig I de finlandesi länder där det Distributörer. Garantin begränsar inte Nagra av den Ursprunglige köparens rättigheter lagstadgade.

Oavsett andra villkor i denna garanti ska inte EIZO Distributörer sotto Nagra villkor ha något ansvar i något av de som caduta beskrivs nedan:

- (A) När någon bristfällighet hos Produkten kan härledas fino att ha uppstått vid Frakt, modifiering, ändring, felaktigt handhavande, olycka, installazione felaktig, parte katastrof, felaktigt Underhåll och / eller felaktig riparazione utförd av tredje Annan än EIZO och Distributörer.
- (B) Alla ex av inkompatibilitet Os Produkten på grund av möjliga tekniska innovationer och / eller Bestämmelser. (C) Alla försämringar av sensorn.
- (D) Al la försämringar av bi Idens prestanda beroende på förbrukningsdelar så som LCD-panel och / el ler bakgrundsbelysning ecc (t.ex. ändringar i ljustyrka, jämnhet i ljustyrka, Färg, färgjämnhet, defekta pixlar och / eller veloce Lysande pixlar ecc).
- (E) Alla defekter hos Produkten som orsakats av extern utrustning.
- (F) Alla defekter hos Produkten på det vilken ursprungliga serienumret har ändrats avlägsnats eller. (G) Tutto normale försämring av Produkten, speciellt förbrukningsartiklar, Tillbehör och / eller Yttre delar (t.ex. knappar, delar roterande, Kablar, Bruksanvisningen ecc).
- (H) Varje deformazione, missfärgning och / eller skevhet av Produktens Yttre inklusive ytan på LCD panelen. Per il servizio att erhålla sotto denna garanti måste den Ursprunglige köparen (med hänseende fino risken för skada och / eller förlust sotto trasporto) leverera Produkten fino närmaste distributore med förebetalad Frakt, i Dess ursprungliga förpackning Eller Annan fullgod förpackning som ger likvärdigt Skydd. Den Ursprunglige köparen måste kunna visto inköpsbevis för Produkten som klargör Produktens inköpsdatum vid Begäran av garantiservice. Garanti perioden för alla utbytta och / eller reparerade produkter sotto denna garanti skall upphöra vid utgången av den ursprungliga Garanti perioden.

EIZO ELLER DISTRIBUTÖRER ÅR INTE ANSVARIGA FÖR någon FORM AV SKADA Eller FÖRLUST AV DATI Eller ANNAN INFORMAZIONI SOM HAR LAGRATS ho någon FORM AV MEDIA Eller ANNAN DEL AV någon PRODUKT SOM HAR RETURNERATS FINO EIZO Eller DISTRIBUTÖRER di risarcimento. EIZO OCH DISTRIBUTÖRERNA GARANTERAR INGET, UTTRYCKLIGEN ELLER UNDERFÖRSTÄTT, VAD BETRÄFFAR PRODUKTEN OCH DESS KVALITET, PRESTANDA, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR någon FORM AV SPECIELL ANVÄNDNING. NORMA INGA OMSTÄNDIGHETER Skall EIZO ELLER DISTRIBUTÖRERNA Hallas ANSVARIGA FÖR nagra SOM helst UNDERORDNADE, INDIRECTA, SPECIELLA, DÄRAV följande ELLER ÖVRIGA SKADOR (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING FINO, SKADOR FÖR FÖRLUST AV INKOMST, AVBRUTEN AFFÄRSRÖRELSE, FÖRLUST AV AFFÄRSINFORMATION Eller ANNAN Särskild FÖRLUST) SOM UPPSTÅTT SOM ETT RESULTAT AV ANVÄNDNING Eller OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PRODUKTEN Eller I någon FORM AV ANSLUTNING FINO PRODUKTERNA, VARE SIG DETTA GRUNDAS PÅ KONTRAKT, ÅTALBAR MOVIMENTAZIONE, FÖRSUMLIGHET, ANSVARSSKYLDIGHET ELLER Annat, Aven OM EIZO ELLER DISTRIBUTÖRERNA HAR INFORMERATS BETRÄFFANDE Möjlighet ATT Sadana SKADOR FÖRELIGGER. DETTA Undantag OMFATTAR Aven ogni forma AV ANSVARSSKYLDIGHET SOM KAN UPPSTÅ GENOM IT TREDJE PARTI ANSPRÅK GENTEMOT DEN URSPRUNGLIGE KÖPAREN. GRUNDBESTÄNDSDELEN Ho BESTÄMMELEN ÅR ATT BEGRÄNSA DET EVENTUELLA ANSVARSTAGANDET per Eizo OCH DISTRIBUTÖRERNA SOM KAN UPPSTÅ GENOM DENNA BEGRÄNSADE GARANTI OCH / ELLER Försäljning. Aven OM EIZO Eller DISTRIBUTÖRERNA HAR INFORMERATS BETRÄFFANDE Möjlighet ATT Sadana SKADOR FÖRELIGGER. DETTA Undantag OMFATTAR Aven ogni forma AV ANSVARSSKYLDIGHET SOM KAN UPPSTÅ GENOM IT TREDJE PARTI ANSPRÅK GENTEMOT DEN URSPRUNGLIGE KÖPAREN. GRUNDBESTÄNDSDELEN Ho BESTÄMMELEN ÅR ATT BEGRÄNSA DET EVENTUELLA ANSVARSTAGANDET per Eizo OCH DISTRIBUTÖRERNA SOM KAN UPPSTÅ GENOM DENNA BEGRÄNSADE GARANTI OCH / ELLER Försäljning. Aven OM EIZO Eller DISTRIBUTÖRERNA HAR INFORMERATS BETRÄFFANDE Möjlighet ATT Sadana SKADOR FÖRELIGGER. DETTA Undantag OMFATTAR Aven ogni forma AV ANSVARSSKYLDIGHET SOM KAN UPPSTÅ GENOM IT TREDJE PARTI ANSPRÅK GENTEMOT DEN URSPRUNGLIGE KÖPAREN. GRUNDBESTÄNDSDELEN Ho BESTÄMMELEN ÅR ATT BEGRÄNSA DET EVENTUELLA ANSVARSTAGANDET per Eizo OCH DISTRIBUTÖRERNA SOM KAN UPPSTÅ GENOM DENNA BEGRÄNSADE GARANTI OCH / ELLER Försäljning.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η EIZO Corporation (στο εξής « **EIZO** ») Και οι διανομείς που εξουσιοδοτεί η EIZO (στο εξής « **Διανομείς** ») Παρέχουν εγγύηση, υποκείμενη και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας περιορισμένης εγγύησης (στο εξής « **Εγγύηση** »), Στον αρχικό αγοραστή (στο εξής « **Αρχικός Αγοραστής** ») Ο οποίος αγόρασε το προϊόν που καθορίζεται στο παρόν έγγραφο (στο εξής « **Προϊόν** ») Από την EIZO ή τους Διανομείς, η οποία εξασφαλίζει ότι η EIZO και οι Διανομείς, σύμφωνα με τη διακριτή ευχέρειά τους, είτε θα επισκευάσουν είτε θα αντικαταστήσουν το Προϊόν χωρίς χρέωση εάν ο Αρχικός Αγοραστής αντιληφθεί εντός της Περιόδου Εγγύησης (ορίζεται κατωτέρω) ότι το Προϊόν δυσλειτουργεί ή έχει υποστεί βλάβη κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης του Προϊόντος σύμφωνα με την περιγραφή στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει το Προϊόν (στο εξής « **Εγχειρίδιο Χρήστη** »).

Η περίοδος της παρούσας Εγγύησης είναι (i) πέντε (5) έτη από την ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος, ή, στη λήξη των (ii) 30.000 ωρών χρήσης του Προϊόντος (στο εξής « **Περίοδος Εγγύησης** »). Η EIZO και οι Διανομείς δεν φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση όσον αφορά το Προϊόν σε σχέση με τον Αρχικό Αγοραστή ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ούτε άλλη ευθύνη διαφορετική από αυτήν που παρέχεται στην παρούσα Εγγύηση.

Η EIZO και οι Διανομείς θα παύσουν να διατηρούν ή να αποθηκεύουν τυχόν εξαρτήματα του Προϊόντος κατόπιν της λήξης των επτά (7) ετών μετά τη διακοπή της παραγωγής τέτοιων εξαρτημάτων. Κατά την επισκευή της οθόνης, η EIZO και οι Διανομείς θα χρησιμοποιήσουν ανταλλακτικά επισκευής που συμμορφώνονται με τα πρότυπα μας για τη Διασφάλιση Ποιότητας.

Η Εγγύηση ισχύει μόνο σε χώρες ή περιοχές όπου βρίσκονται οι Διανομείς. Η Εγγύηση δεν περιορίζει οποιαδήποτε νόμιμα δικαιώματα του Αρχικού Αγοραστή.

Λαμβανομένης υπόψη κάθε διάταξης της παρούσας Εγγύησης, η EIZO και οι Διανομείς δεν θα έχουν καμία απολύτως υποχρέωση σύμφωνα με την παρούσα Εγγύηση σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που διατυπώνονται κατωτέρω: (α) Τυχόν ελάττωμα του Προϊόντος που προκαλείται από ζημιά κατά τη μεταφορά, τροποποίηση, αλλαγή, κατάχρηση,

λανθασμένη χρήση, ατύχημα, λανθασμένη εγκατάσταση, καταστροφή, εσφαλμένη συντήρηση ή / και λανθασμένη επισκευή από τρίτο μέρος εκτός της EIZO και των Διανομείων,

(Β) Τυχόν ασυμβατότητα του Προϊόντος λόγω πιθανών τεχνικών καινοτομιών ή / και κανονισμών, (γ) Τυχόν επιδείνωση του αισθητήρα,

(Δ) Τυχόν επιδείνωση της απόδοσης οθόνης που προκαλείται από τη φθορά αναλώσιμων εξαρτημάτων όπως της οθόνης LCD ή / και του φωτός υποβάθρου, κτλ. (Π.χ. αλλαγές στη φωτεινότητα, αλλαγές στην ομοιομορφία φωτεινότητας, αλλαγές στο χρώμα, αλλαγές στην ομοιομορφία χρώματος, ελαττώματα σε ρίxel περιλαμβανομένων των καμένων ρίxel, κτλ.),

(Ε) Τυχόν ελάττωμα του Προϊόντος που προκαλείται από εξωτερικό εξοπλισμό,

(Στ) Τυχόν ελάττωμα του Προϊόντος στο οποίο έχει τροποποιηθεί ή αφαιρεθεί ο γνήσιος αριθμός σειράς, (ζ) Τυχόν φυσιολογική φθορά του προϊόντος, ιδιαίτερα αυτής των αναλώσιμων, των αξεσουάρ ή / και των προσαρτημάτων (π.χ. κουμπιά, περιστρεφόμενα μέρη, καλώδια, Εγχειρίδιο Χρήστη, κτλ.), και (η) Τυχόν παραμόρφωση, αποχρωματισμό ή / και διαστρέβλωση του εξωτερικού μέρους του προϊόντος, περιλαμβανομένης της επιφάνειας της οθόνης LCD.

Ο Αρχικός Αγοραστής για να δικαιούται υπηρεσίες επισκευής σύμφωνα με την Εγγύηση, θα πρέπει να παραδώσει το Προϊόν, με πληρωμένα τα μεταφορικά έξοδα, στην αρχική του συσκευασία ή σε άλλη επαρκή συσκευασία με ισότιμο βαθμό προστασίας, αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο βλάβης ή / και απώλειας κατά τη μεταφορά, στον τοπικό Διανομέα. Ο Αρχικός Αγοραστής όταν ζητά υπηρεσίες επισκευής σύμφωνα με την Εγγύηση, θα πρέπει να προσκομίζει την απόδειξη αγοράς του Προϊόντος και την ημερομηνία της αγοράς.

Η Περίοδος Εγγύησης για οποιοδήποτε αντικαταστημένο ή / και επισκευασμένο προϊόν σύμφωνα με την παρούσα Εγγύηση λήγει στο τέλος της αρχικής Περιόδου Εγγύησης.

Η EIZO Ή ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΒΛΑΒΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ EIZO Ή ΣΕ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ. Η EIZO ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ, ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η EIZO Ή ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΥΧΑΙΑ, ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΣΥΝΕΠΑΓΟΜΕΝΗ Ή ΑΛΛΗ ΒΛΑΒΗ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΒΛΑΒΩΝ Ή ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΤΥΧΩΝ ΑΛΛΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΤΥΧΩΝ ΑΛΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΕΙΤΕ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ, ΒΛΑΒΗ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ Η ΕΙΔΑΛΛΩΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΕΑΝ Η EIZO Ή ΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΥΤΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΑΠΟ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ ΑΥΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EIZO ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ Ή / ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

EIZO Corporation (называемая в дальнейшем "EIZO") и авторизованные EIZO дистрибуторы (называемые в дальнейшем "Дистрибуторы") Гарантируют, в соответствии с условиями и пунктами этой ограниченной гарантии (называемой в дальнейшем "Гарантия"), Первичному покупателю (называемому в дальнейшем "Первоначальный покупатель"), Который приобрел у EIZO или Дистрибуторов продукт, указанный в этом документе (называемый в дальнейшем "Продукт"), Что EIZO или Дистрибуторы на свое усмотрение либо бесплатно отремонтируют, либо бесплатно заменят Продукт, если Первоначальный покупатель признает в пределах Гарантийного срока (определенного ниже), что Продукт неисправен или он поврежден процессе нормального использования продукта в соответствии с описанием в инструкции по эксплуатации, прилагаемой к Продукту (называемой в дальнейшем "Руководство пользователя").

Гарантийный период ограничен сроком (i) пять (5) лет от даты приобретения Продукта или ограничен сроком (ii) 30 000 часов использования Продукта (называемый в дальнейшем "Гарантийный период"). EIZO и Дистрибуторы не несут никакой ответственности и не берут обязательств относительно Продукта по отношению к Первоначальному покупателю или по отношению к любым третьим сторонам, кроме обязательств, оговоренных в этой Гарантии.

EIZO и Дистрибуторы прекратят хранение или складирование любых деталей Продукта по истечении семи (7) лет после прекращения производства таких деталей. В случае ремонта монитора EIZO и Дистрибуторы будут использовать запчасти, которые соответствуют нашим стандартам QC (контроль качества). Гарантия действительна только в странах или регионах, где расположены Дистрибуторы. Гарантия не ограничивает никакие законные права Первоначального покупателя.

Несмотря на другие условия этой Гарантии EIZO и Дистрибуторы не несут никаких обязательств согласно этой Гарантии в любом из перечисленных ниже случаев:

- (А) Любые дефекты Продукта, вызванные повреждениями при перевозке, модификацией, изменением, неправильным обращением, неправильным использованием, авариями, неправильной установкой, стихийными бедствиями, неправильным уходом и / или неправильным ремонтом третьей стороной, отличной от EIZO или Дистрибуторов;
- (Б) Любые несовместимости Продукта из-за технических усовершенствований и / или изменения технических норм;
- (В) Любое повреждение датчика;
- (Г) Любые ухудшения работы дисплея, вызванные изнашиванием невосстановимых частей, таких как панель ЖКД и / или подсветка и т.д. (Например, изменение в яркости, изменение в равномерности яркости, изменение в цветности, изменение в равномерности цветности, изменение в пикселях, включая выгоревшие пиксели и т.д.);
- (Д) Любые дефекты Продукта, вызванные внешним оборудованием;
- (Е) Любые дефекты Продукта, при которых оригинальный серийный номер был изменен или удален; (Ж) Любые естественные ухудшения продукта, в частности, вызванные износом расходных частей, принадлежностей и / или приспособлений (например, кнопок, вращающихся частей, кабелей, Руководства пользователя и т.д.); и
- (З) Любые деформации, изменения цвета и / или коробления внешней поверхности продукта, включая поверхность панели ЖКД.

Чтобы получить техническое обслуживание в рамках Гарантии, Первоначальный покупатель должен доставить Продукт местному Дистрибутору, оплатив перевозку, в его оригинальной упаковке или в другой соответствующей упаковке, обеспечивающей равноценную степень защиты, принимая во внимание риск повреждения и / или утерю при транспортировке. При запросе технического обслуживания в рамках Гарантии Первоначальный покупатель должен предоставить свидетельство покупки продукта и даты покупки.

Гарантийный период для любого замененного и / или отремонтированного продукта в рамках Гарантии истекает в конце завершения срока действия оригинального Гарантийного периода.

EIZO или ДИСТРИБУТОРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ УТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИИ, ХРАНЯЩИХСЯ НА КАКИХ-ЛИБО НОСИТЕЛЯХ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ НА ЛЮБЫХ ДРУГИХ ЧАСТЯХ ПРОДУКТА, КОТОРЫЙ ВОЗВРАЩЕН EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРАМ ДЛЯ РЕМОНТА.

EIZO и ДИСТРИБУТОРЫ НЕ ДАЮТ НИКАКОЙ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ГАРАНТИИ, ВЫРАЖЕННОЙ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМОЙ, ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОДУКТА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК, ТОВАРНОСТИ ИЛИ СООТВЕТСТВИЯ ДЛЯ КАКОГО-ЛИБО ОПРЕДЕЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ EIZO или ДИСТРИБУТОРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙНЫЙ, КОСВЕННЫЙ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ, ПОБОЧНЫЙ ИЛИ ИНОЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, УЩЕРБ ИЗ-ЗА НЕПОЛУЧЕННОЙ ПРИБЫЛИ, ПРЕРЫВАНИЯ БИЗНЕСА, ПОТЕРИ КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ЛЮБЫЕ ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОТЕРИ), ВОЗНИКШИЙ ИЗ -ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРОДУКТ ИЛИ В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ СВЯЗИ С ПРОДУКТОМ, ЛИБО ОСНОВАННЫЙ НА КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ, ГРАЖДАНСКИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, НЕБРЕЖНОСТИ, ПРИЧИНЕНИЯ УЩЕРБА ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ ИЛИ ЧЕМ-ЛИБО ЕЩЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ EIZO ИЛИ ДИСТРИБУТОРЫ БЫЛИ УВЕДОМЛЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. ЭТО ИСКЛЮЧЕНИЕ ТАКЖЕ ВКЛЮЧАЕТ ЛЮБЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, КОТОРЫЕ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРЕБОВАНИЙ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ В ОТНОШЕНИИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ. СУЩЕСТВОМ ЭТОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ EIZO И ДИСТРИБУТОРОВ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ ИЗ- ЗА ЭТОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ И / ИЛИ ПРОДАЖ.

有限責任保證書

EIZO Corporation (以下簡稱“EIZO”) 和 EIZO 授權的經銷商 (以下簡稱“經銷商”), 接受并經銷商有限責任保證書 (以下簡稱“保證書”) 之條款, 向從 EIZO 和經銷商購買本保證書中所規定產品 (以下簡稱“產品”) 的原買方 (以下稱“原買方”) 提供保證: 在保證期內 (規定如下), 如果原買方發現按本產品所附使用說明書 (以下簡稱“用戶手冊”) 所述方式使用本產品過程中, 本產品出現故障或損壞, EIZO 和經銷商根據其各自的判斷免費修理或更換該產品。

本保證期限定為 (i) 自本產品購買之日起的五 (5) 年期間或限定為到達 (ii) 使用本產品 3 萬小時的期限 (以下簡稱“保證期限”)。EIZO 和經銷商將不向原買方或任何第三方承擔本保證書所規定之外的與本產品有關的任何責任或義務。

本產品的任何部件停产七 (7) 年后, EIZO 和經銷商將不再保留或保管任何這類部件。維修顯示器時, EIZO 與經銷商將使用符合我方質量控制標準的替換零件。

本保證書僅對於設有經銷商的国家或地区有效。本保證書并不限定原買方的任何法律權利。

无论本保證書的任何其他條款如何規定, 對於任何下列情况之一, EIZO 和經銷商將不承擔本保證書規定責任:

- (un) 由於運輸損害, 改装, 改动, 濫用, 誤用, 意外事故, 錯誤安裝, 災害, 維護不善和 / 或由除 EIZO 和經銷商以外的第三方進行不適當的修理造成本產品的任何故障。
- (B) 由於可能發生的技術變更和 / 或調整造成本產品的任何不兼容性。
- (C) 传感器的任何劣化。
- (D) 由於诸如液晶顯示屏 (LCD) 和 / 或背燈等消耗品部件的老化造成的任何顯示性能低劣 (如亮度變化, 亮度均一性變化, 色彩變化, 色彩均一性變化, 如燒傷像素等像素缺陷)。
- (E) 因外部設備造成本產品的任何故障。
- (F) 因本產品的原序號被改變或消除造成本產品的任何故障。
- (G) 本產品的任何正常老化, 尤其是消耗品, 附件和 / 或附加裝置 (如按鈕, 旋轉部件, 電纜, 用戶手冊等), 以及
- (H) 本產品表面包括液晶顯示屏 (LCD) 表面的任何變形, 變色和 / 翹曲。

為了獲得本保證書規定的服務, 原買方必須使用原包裝或其他具有同等保護程度的適當包裝將本產品運送到當地的經銷商, 並且預付運費, 承擔運輸中的損壞和 / 或損失的風險。要求提供本保證書規定的服務時, 原買方必須提交購買本產品和標明此購買日期的證明。

按本保證書規定進行了更換和 / 或修理的任何產品的保證期限, 將在原保證期限結束時終止。

在返回給 EIZO 和經銷商進行修理后, 任何產品的任何媒體或任何部件中儲存的数据或其他信息發生任何損壞或損失, 對此 EIZO 和經銷商將不承擔責任。

對於本產品及其質量, 性能, 可銷售性以及對於特殊用途的適合性, EIZO 和經銷商不提供其他任何明示或暗示的保證。因使用本產品或無法使用本產品或因與本產品有任何關係 (無論是否根據合同) 而造成: 任何附帶的, 間接的, 特殊的, 隨之發生的或其他的損害 (包括但不限於: 利潤損失, 業務中斷, 業務信息丟失或其他任何金錢損失) 以及侵權行為, 過失,

嚴格賠償責任或其他責任, 即使已經向 EIZO 和經銷商提出了發生這些損害的可能性, 對此 EIZO 和經銷商概不承擔責任。

本免責條款還包括因第三方向原買方提出索賠而可能發生的任何責任。本條款的本质是限定由於本有限責任保證書和 / 或銷售本產品所發生的 EIZO 和經銷商的潛在責任。

Informazioni sul riciclaggio

Informazioni sul riciclaggio

Questo prodotto, al momento della dismissione, si suppone essere raccolti e riciclati secondo la legislazione del vostro paese per ridurre l'impatto ambientale. Per lo smaltimento di questo prodotto, si prega di contattare un distributore o un liate affi nel vostro paese.

I destinatari di contatto sono elencati sul sito web EIZO di seguito.

<http://www.eizoglobal.com>

Per informazioni sul riciclaggio per i clienti in Svizzera, si prega di consultare il seguente sito web. <http://www.swico.ch>

Informationen zum Thema Riciclaggio

Dieses Produkt muss gemäß den Vorschriften Ihres Landes zur Entlastung der Umwelt recyclet werden. Wenden Sie sich bei der Entsorgung dieses produkts un einen Verteiler oder eine Tochtergesellschaft in Ihrem Land.

Die Adressen zur Kontaktaufnahme sind auf der unten angegebenen Sito von EIZO aufgeführt. <http://www.eizoglobal.com>

Kunden in der Schweiz entnehmen Informationen zum Riciclaggio ai seguenti luoghi di Sito web: <http://www.swico.ch>

Informazioni sur le recyclage

Ce produit doit être jeté aux punti de collecte prévus à cet effet et recyclé conformément à la législation de votre paga, AFI n de réduire l'impacto sur l'environnement. Lorsque vous jetez ce produit, veuillez contacter un distributeur ou une société affi liée de votre paga.

Les Indirizzi des distributeurs sont sur le répertoriées sito Web EIZO ci-dessous.

<http://www.eizoglobal.com>

Pour les clienti en Suisse, veuillez consulter le site Web suivant afin d'obtenir des informations sur le recyclage.

<http://www.swico.ch>

Información sobre reciclaje

Este producto debe desecharse y reciclarse según la Legislación del País para el reducir Impacto medioambiental. Cuando desee deshacerse de este producto, Póngase en contacto con un distribuidor o Una fi LIAL de su país.

Encontrará las direcciones de contacto en el sitio web de EIZO que se indica un continuación.

<http://www.eizoglobal.com>

Informazioni sul riciclaggio

Per lo smaltimento e il riciclaggio del Presente prodotto, attenersi alle normative vigenti nel proprio paese per ridurre l'Impatto ambientale. Per lo smaltimento, ad rivolgersi o un affi liato Presenti nel proprio paese distributore delle Nazioni Unite.

Gli Indirizzi Sono elencati nel sito Web EIZO riportato di Seguito.

<http://www.eizoglobal.com>

Per informazioni sul riciclaggio per i Clienti in Svizzera, Consultare il sito Web riportato di Seguito. <http://www.swico.ch>

Återvinningsinformation

När denna produkt kasseras ska den hanteras och återvinnas enligt landets föreskrifter för att reducera miljöpåverkan. När du kasserar produkten ska du KONTAKTA en distributore Eller representant i Ditt terreno. Kontaktadresserna Listas på nedan EIZO-webbplatsen. <http://www.eizoglobal.com>

Πληροφορίες ανακύκλωσης

Το προϊόν αυτό, όταν απορρίπτεται, πρέπει να συλλέγεται και να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας σας έτσι ώστε να μην επιβαρύνει το περιβάλλον. Για να απορρίψετε το προϊόν, επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο ή μια θυγατρική εταιρεία στη χώρα σας.

Οι διευθύνσεις επικοινωνίας αναγράφονται στην τοποθεσία web της EIZO παρακάτω.
<http://www.eizoglobal.com>

Сведения по утилизации

По истечении срока службы данного продукта его следует принести на сборный пункт и утилизировать в соответствии с действующими предписаниями в вашей стране, чтобы уменьшить вредное воздействие на окружающую среду. Прежде чем выбросить данный продукт, обратитесь к дистрибьютору или в местное представительство компании в вашей стране. Контактные адреса можно найти на веб-узле EIZO. <http://www.eizoglobal.com>

Informatie oltre riciclaggio

Wanneer prodotto u dit Wilt weggoaien, Moet het uit ambiente-overwegingen worden verzameld en gerecycled Volgens de betreffende wetgeving van terreno UW. Wanneer prodotto u dit Wilt weggoaien, Moet u contattare opnemen incontro distributeur een di socio een nella terra di UW. De contactadressen worden vermeld op de volgende EIZO-sito. <http://www.eizoglobal.com>

Informação sobre RECICLAGEM

Este produto, Quando o deitar sedi, DEVE ser recolhido e reciclado de acordo com a legislação fare seu país para reduzir un poluição. QUANDO deitar sedi este produto, contacte um distribuidor ou uma fi LIAL no seu país. Os endereços de contacto Estao listados nessun sito web fanno EIZO, Abaixo. <http://www.eizoglobal.com>

Oplysninger om genbrug

Dette produkt forventes ved bortskaffelse a blive indsamlet og genbrugt i overensstemmelse med lovgivningen i dit terreno per a reducere belastningen af miljøet. Når du bortskaffer denne produkt, skal du Kontakte it distributore eller et tilknyttet selskab i dit terreno.

Adresserne på kontaktpersonerne er angivet på nedenfor websted di EIZO.
<http://www.eizoglobal.com>

Kierrätystä koskevia tietoja

Tuote tulee hävittää kierrättämällä Maan lainsäädännön mukaisesti ympäristön kuormittumisen vähentämiseksi. Kun hävität tuotteen, Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai tytäryhtiöön maassasi. Yhteystiedot löytyvät EIZOn Internet-sivustolta. <http://www.eizoglobal.com>

Wykorzystanie Surowców wtórnych

Ten produkt po zużyciu powinien być zbierany i przetwarzany zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Wyrzucając dieci produkt, Należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub partnerem. Adresy kontaktowe można znaleźć abbiamo wskazanej poniżej witrynie internetowej fi Rémy EIZO. <http://www.eizoglobal.com>

Informazioni sulla recyklaci

Při likvidaci produktu musí být Produkt vyzvednut un recyklován podle Zakonu Příslušné Země, aby nedocházelo k zatěžování životního prostředí. Zbavujete-li se produktu, kontaktujte distributora Nebo pobočku ve Zemi své. Kontaktní adresy jsou uvedeny na následující webové stránce společnosti EIZO. <http://www.eizoglobal.com>

Ringlussevõtu Alane teave

Keskonnakoormuse vähendamiseks tuleks kasutatud tooted kokku koguda ja Votta ringlusse vastavalt Teie Riigi seadustele. Kui kõrvaldate Käesoleva Toote, võtke Palun ühendust turustaja või fi lialiga oma riigis. Kontaktisikud su toodud EIZO veebilehel järgmisel aadressil: <http://www.eizoglobal.com>

Újrahasznosítási információ

Jelen terméket, amikor eldobjuk, az illető ország törvényei alapján kell összegyűjteni és újrahasznosítani, hogy csökkentsük un környezet terhelését. Amikor ezt un terméket eldobja, kérjük lépjen kapcsolatba EGY országon Beluli forgalmazóval vagy társvállalkozással. Un kapcsolat Címei az EIZO alábbi weboldalán található felsorolva: <http://www.eizoglobal.com>

Podatki o recikliranju

Ob koncu uporabe odslužen izdelek izročite na zbirno mesto za recikliranje v skladu z okoljevarstveno zakonodajo Vaše države. Prosimo, da se pri odstranjevanju izdelka obrnete na lokalnega distributerja ali podružnico.

Kontaktni naslovi così objavljeni na spodaj navedenih spletnih straneh EIZO:
<http://www.eizoglobal.com>

Informácie o recyklácii

Pri likvidácii musí byť tento výrobok recyklovaný v súlade s legislatívou vašej krajiny, aby sa znížilo zaťaženie životného prostredia. Keď sa chcete zbaviť tohto výrobku, kontaktujte prosím distribútora alebo pobočku vo vašej krajine.

Zoznam kontaktných Adries je uvedený na nasledovnej webovej stránke fi Rémy EIZO:
<http://www.eizoglobal.com>

Pārstrādes iNFORMACIJA

Utilizējot šo produktu, tā savākšana un Recupero e veicama atbilstoši Jusu valsts likumdošanas prasībām attiecībā uz slodzes uz vidi samazināšanu. Lai veiktu šī produkta utilizāciju, sazinieties ar izplatītāju vai pārstāvniecību Jusu valstī.

Kontaktadreses ir norādītas zemāk minētajā EIZO tīmekļa Sito principale.
<http://www.eizoglobal.com>

Informacija apie gražinamąjį perdirbimą

Šalinant (išmetant) šiuos gaminius juos reikia surinkti ir perdirbti gražinamuju būdu pagal Jusu Salies teisės aktus, siekiant sumažinti aplinkos teršimą. Kai reikia išmesti šį Gamini, kreipkitės į Jusu šalyje veikiančią gaminių pardavimo atstovybę arba jos fi Liiala. Kontaktiniai adresatai nurodyti EIZO interneto svetainėje. <http://www.eizoglobal.com>

Информация относно рециклиране

При изхвърлянето на този продукт се предлага събирането и рециклирането му съобразно законите на вашата страна за да се намали замърсяването на околната среда. Когато искате да се освободите от този продукт, моля свържете се с търговския му представител или със съответните органи отговарящи за това във вашата страна.

Данните за връзка с нас са описани на следния Интернет сайт на EIZO:
<http://www.eizoglobal.com>

Informatie referitoare la e riciclaggio

Acest produs, debarasat Cand, trebuie colectat și reciclat conformarsi legislației Țării rspective Ca Sa reducem Sarcina Mediului. Cand se debarasează de acest produs, vă rugăm să contactați un distribuitor Sau un AFI liat al Tarii rspectivo.

Adresele de contact le găsiți pe pagina web de Al EIZO:
<http://www.eizoglobal.com>

معلومات عن إعادة التدوير

عند التخلص من هذا المنتج، من الضروري تجميعه واعادة تدويره وفقاً للقوانين المتبعة في بلدك لتقليل العبء المسلط على البيئة. عندما تتخلص من هذا المنتج، يرجى الاتصال بموزع أو طرف متنسب إليه في بلدك. عناوين الاتصال مدرجة في موقع ايزو EIZO ادناه على شبكة الانترنت.

<http://www.eizoglobal.com>

Geri Dönüşüm bilgisi

Bu ürünün, atılacağı Zaman, ülkenizin Cevre kirliliğinin azaltılması konusundaki mevzuatına göre toplanması ve Yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Ürünü atacağınız Zaman lütfen ülkenizdeki bir distributore veya ilgili kuruluşla temasa geçiniz.

İrtibat adresleri aşağıdaki EIZO web sitesinde verilmiştir.
<http://www.eizoglobal.com>



